



初期の展開作業のみに使用してください。
初期の展開を行う場合は『ztC Edge 100i システム:
ノードを交換する』を参照してください。

ユーザが提供するコンポーネント



モニタ
(HDMI)



キーボード
(USB)



ネットワーク
ケーブル (2)



ネットワークに
接続された PC
またはラップトップ



1/8 インチ マイナス
ドライバ
(取り付ける場合)



No. 2 プラス
ドライバ
(取り付ける場合)

設定についてはネットワーク管理者に問い合わせてください。DHCP を使用する場合、静的なシステム IP アドレスが必要です。

システムの IP アドレス
(静的アドレスが必要) _____

node0 IP アドレス _____

node1 IP アドレス _____

ゲートウェイアドレス _____


ネットワーク マスク _____

DNS サーバ _____

(システムおよびノードの IP アドレスは同じサブネット上になければなりません。)

新しい admin パスワード _____

Stratus コンポーネント




ztC Edge ノード (2)




電源ケーブル (2)



電源アダプタ (2)




電源アダプタ
DIN/壁掛けプレート (2)




ゴム足 (8)




ネットワーク
ケーブル
(青と黄色)



ztC Edge DIN レール
取付けプレート (2)



ztC Edge DIN レール
取付けブラケット (6)



ztC Edge 壁掛け
ブラケット (4)




+皿小ねじ
M3x4L (18)





+ナベ小ねじ
M3x5L (8)

ztC Edge のリリース ノートとマニュアルについては、<http://ztcedgedoc.stratus.com> にアクセスしてください。
ナレッジ ベース記事やソフトウェア ダウンロードを含むその他の ztC Edge 自己解決用リソースについては、
Stratus カスタマ サービス サイト (<http://www.stratus.com/support>) にアクセスしてください。


1 キーボードとモニタを片方のノードに接続し、次に電源を接続します。

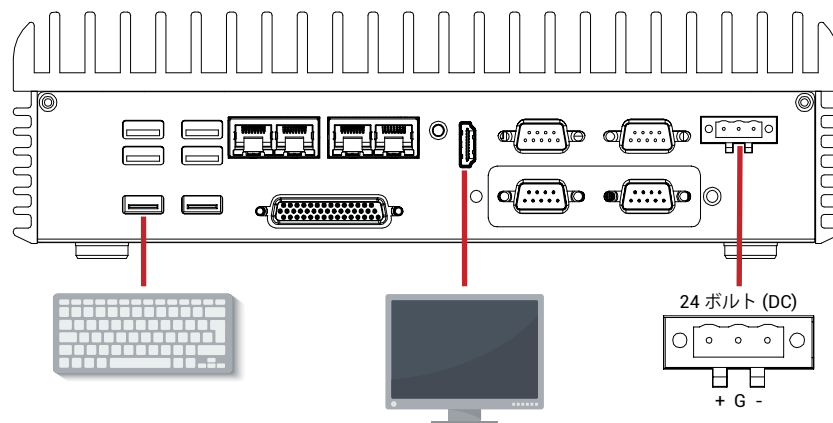



2 ノードの電源が自動的にオンになります。オンにならない場合は電源ボタンを押します。ノードがブートするのを待ってから、画面の指示に従います。(ブート中にノードがビープ音を発する場合がありますが、これは正常な動作です。)

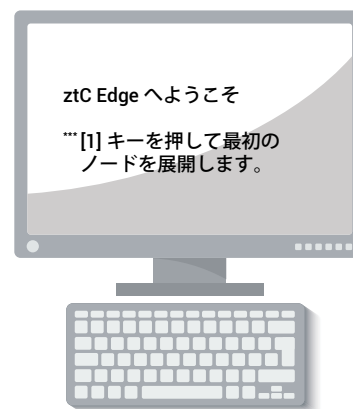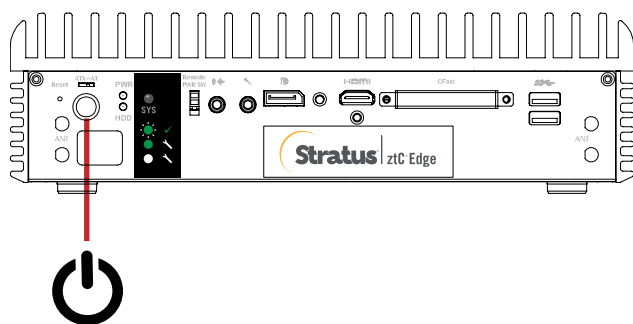

3 指示が表示されたら、青と黄色のネットワーキング ケーブルで最初のノードと 2 番目のノードを接続し、各ノードの P1 ポートを既存の LAN に接続します。2 番目のノードに電源を接続し、電源がオンになることを確認します。

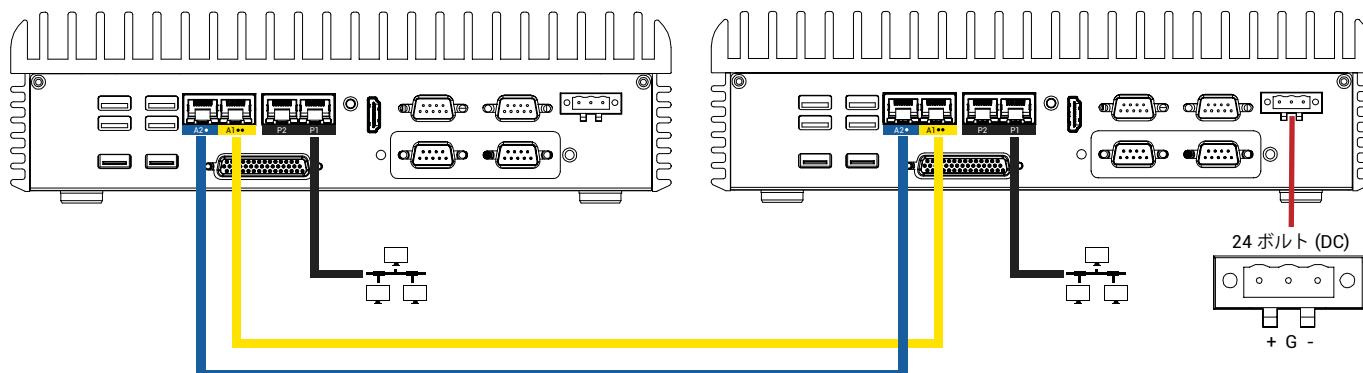


4 システムに `https://nnn.nnn.nnn.nnn` アドレスが表示されて SYS LED が両方のノードで点滅するまで最大 15 分待ちます。アドレスを記録します。これはステップ 5 で使用します。

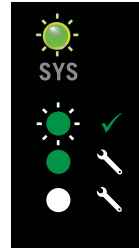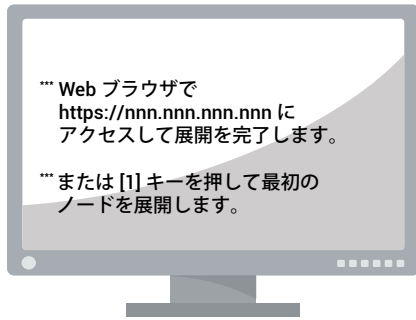

`https://-----·-----·-----·-----`

5 ネットワークに接続している PC またはラップトップで、Web ブラウザを開いてステップ 4 のアドレスを入力し、システムの構成を続けます。セキュリティ メッセージが表示される場合、ブラウザの指示に従ってサイトの読み込みを許可します。デフォルトのユーザ名とパスワード **admin** でログインします。EULA および**構成**の画面を完了します。

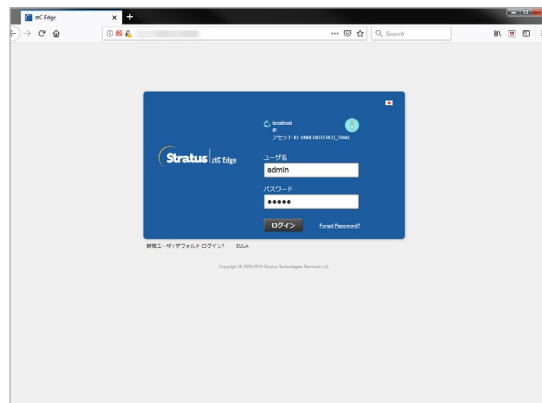

6 ライセンス画面で、リンクを使用してシステムを登録し、恒久ライセンス キーをダウンロードします。アセット ID と手順については個別の登録シートを参照してください。システムにライセンス キーをインストールして新しい **admin** パスワードを設定し、展開を完了します。




推奨事項

システムを使用する前に、最新のソフトウェアを実行していることを確認してください。リリースノートで詳細を参照し、ソフトウェアを <https://www.stratus.com/services-support/downloads> からダウンロードします。



オプション

ヘッドレス操作のためにキーボードとモニタを切断します。両方のノードで 1/8 インチ マイナス ドライバを使って電源コネクタの拘束ねじを締めます。

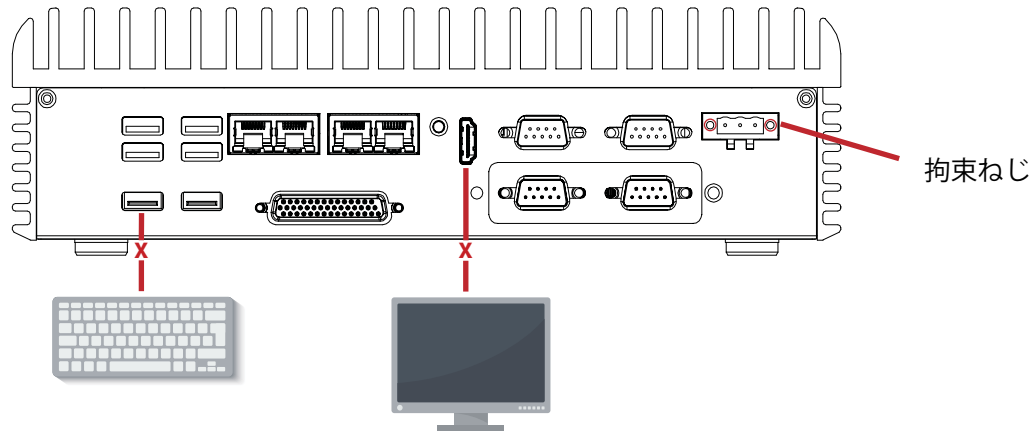

オプション

No. 2 プラス ドライバを使って DIN レール マウントまたは壁かけマウントを各ノードに取り付けます。ノードを独立して設置する場合のみ、ノードにゴム足を取り付けます。

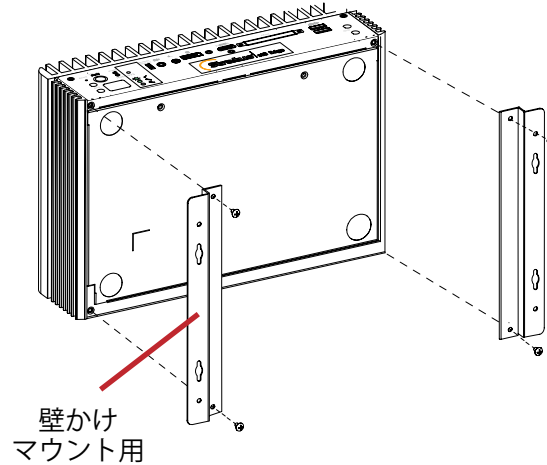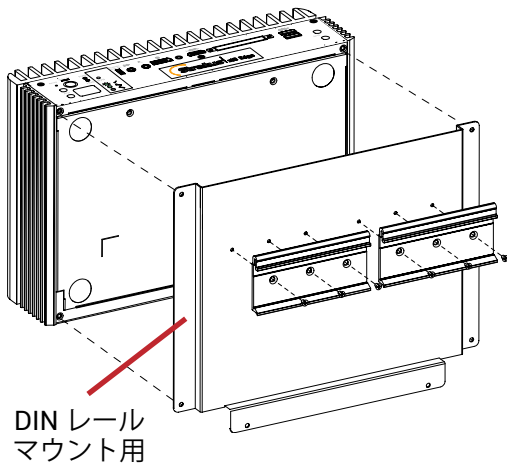

独立設置ノード用ゴム足

