



初期の展開作業のみに使用してください。  
2 つ目のノードを追加するには、『ztC Edge 100i-s システム: ノードを追加する』を参照してください。


ztC Edge 100i-s システム: 単一ノード構成のシステムを展開する

展開には次のコンポーネントが必要です。

ユーザが提供するコンポーネント



モニター  
(HDMI)



キーボード  
(USB)



ネットワーク  
ケーブル



ネットワークに  
接続された PC  
またはラップトップ



1/8 インチ  
マイナス ドライバ  
(取り付ける場合)



No. 2 プラス  
ドライバ  
(取り付ける場合)

設定についてはネットワーク管理者に問い合わせてください。DHCP を使用する場合、静的なシステム IP アドレスが必要です。

システムの IP アドレス  
(静的アドレスが必要) -----

node0 IP アドレス -----

ゲートウェイアドレス -----


ネットワーク マスク -----

DNS サーバ -----

(システムおよびノードの IP アドレスは同じサブネット上になければなりません。)

新しい admin パスワード \_\_\_\_\_


Stratus コンポーネント




ztC Edge ノード




電源ケーブル




電源アダプタ




電源アダプタ  
DIN/壁掛けプレート




ゴム足 (4)



ztC Edge DIN レール  
取付けプレート



ztC Edge DIN レール  
取付けブラケット (3)



ztC Edge 壁掛け  
ブラケット (2)




+皿小ねじ  
M3x4L (9)




+ナベ小ねじ  
M3x5L (4)

ztC Edge のリリース ノートとマニュアルについては、<http://ztcedgedoc.stratus.com> にアクセスしてください。  
ナレッジ ベース記事やソフトウェア ダウンロードを含むその他の ztC Edge 自己解決用リソースについては、  
Stratus カスタマ サービス サイト (<http://www.stratus.com/support>) にアクセスしてください。


# 1 キーボードとモニタをノードに接続し、次に電源を接続します。

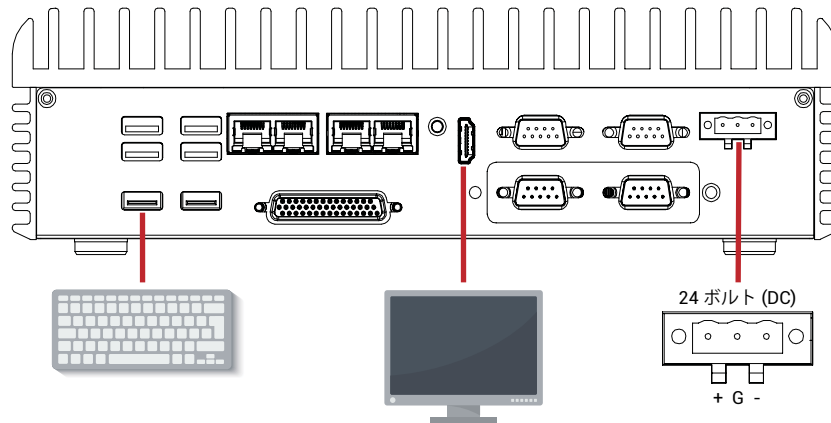


# 2 ノードの電源が自動的にオンになります。オンにならない場合は電源ボタンを押します。ノードがブートするのを待ってから、**Shift+S** を押して単一ノード構成のシステムを展開し、画面の指示に従います。(ブート中にノードがビープ音を発する場合がありますが、これは正常な動作です。)

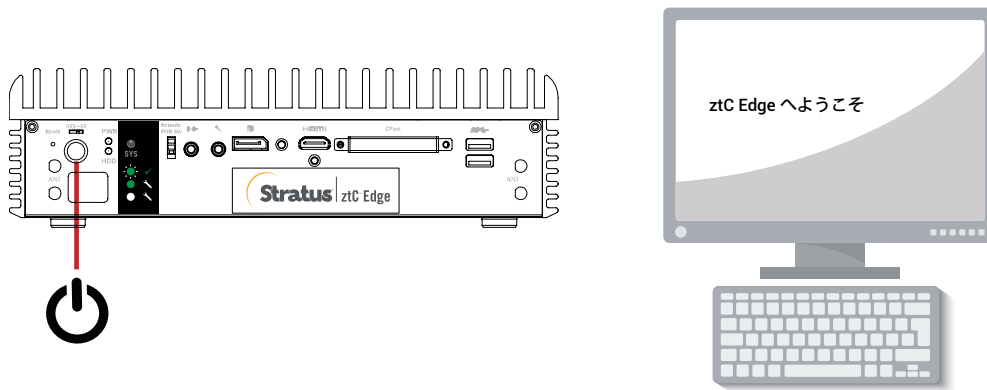

# 3 指示が表示されたら、ノードの P1 ポートを既存の LAN に接続します。(画面のステータスにネットワークの 2 つ目のノードを待機していることが示される場合、**1** を押してもう一度やり直し、**Shift+S** を押して単一ノード構成のシステムを展開します。)

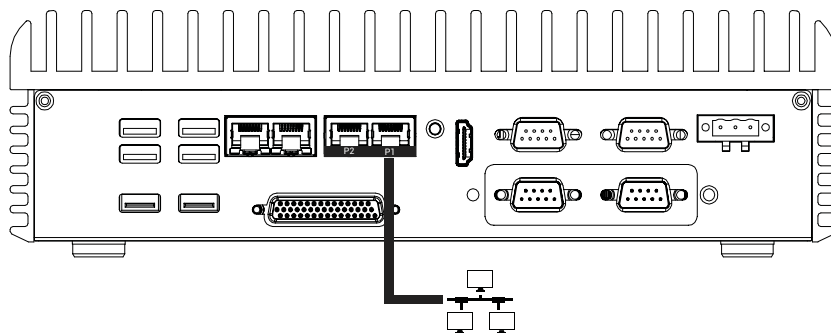


**4** システムに `https://nnn.nnn.nnn.nnn` アドレスが表示されて SYS LED が点滅するまで最大 5 分待ちます。アドレスを記録します。これはステップ 5 で使用します。

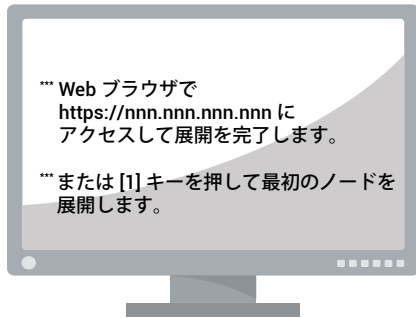

`https://-----·-----·-----·-----`

**5** ネットワークに接続している PC またはラップトップで、Web ブラウザを開いてステップ 4 のアドレスを入力し、システムの構成を続けます。セキュリティ メッセージが表示される場合、ブラウザの指示に従ってサイトの読み込みを許可します。デフォルトのユーザ名とパスワード **admin** でログインします。**EULA** および**構成**の画面を完了します。

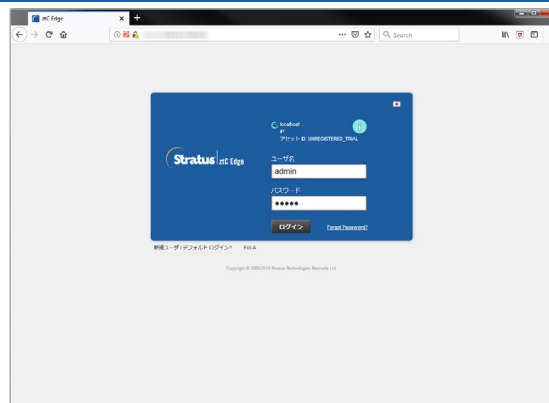

**6** **[ライセンス]** 画面で、リンクを使用してシステムを登録し、恒久ライセンス キーをダウンロードします。アセット ID と手順については個別の登録シートを参照してください。システムにライセンス キーをインストールして新しい **admin** パスワードを設定し、展開を完了します。




推奨事項

システムを使用する前に、最新のソフトウェアを実行していることを確認してください。リリースノートで詳細を参照し、<https://www.stratus.com/services-support/downloads> からソフトウェアをダウンロードします。

オプション

ヘッドレス操作のためにキーボードとモニタを切断します。1/8 インチ マイナス ドライバを使って電源コネクタの拘束ねじを締めます。

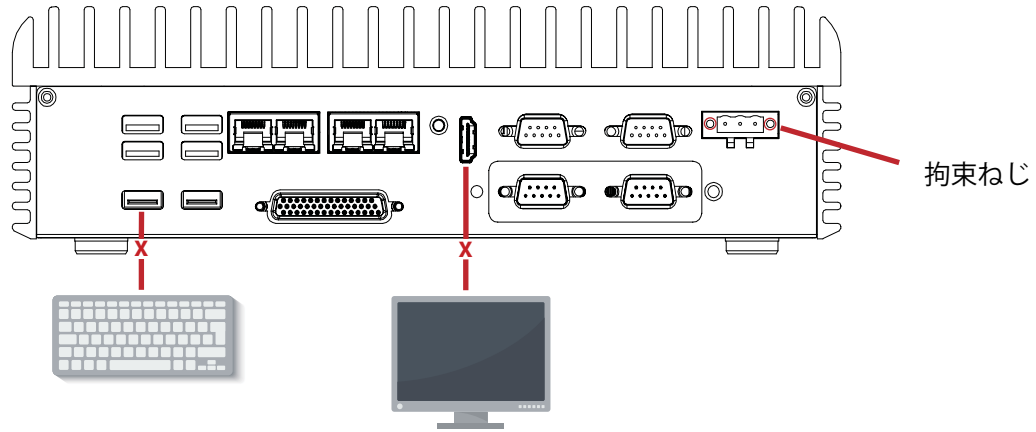

オプション

No. 2 プラス ドライバを使って DIN レール マウントまたは壁かけマウントをノードに取り付けます。ノードを独立して設置する場合のみ、ノードにゴム足を取り付けます。

