




仅用于初始部署。
有关添加第二个节点，请参阅 **ztC Edge 100i-s 系统：添加节点。**

部署需要以下组件：

用户提供的组件



监视器
(HDMI)



键盘
(USB)



网络电缆



联网的 PC 或
笔记本电脑



1/8" 一字螺丝刀
(如果安装)



#2 十字螺丝刀
(如果安装)

有关设置，请联系网络管理员。
如果使用 DHCP，则仅需静态系统 IP 地址。

系统 IP 地址
(需要静态) _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _

Node0 IP 地址 _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _

网关地址 _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _


网络掩码 _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _

DNS 服务器 _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _

(系统和节点 IP 地址必须在相同子网上。)

新管理员密码 _____


Stratus 组件




ztC Edge 节点




电源线




电源适配器




电源适配器
DIN/墙壁安装板



橡胶脚 (4)



ztC Edge DIN 导轨
安装板



ztC Edge DIN 导轨
安装支架 (3)



ztC Edge 墙壁
安装支架 (2)




M3*4L
平头十字槽头
螺丝 (9)




M3*5L
圆头十字槽头
螺丝 (4)

有关 ztC Edge 发行说明和文档，请访问 <http://ztcedgedoc.stratus.com>。
要访问其他 ztC Edge 自助资源，包括知识库文章和软件下载，
请访问 Stratus 客户服务，网址为 <http://www.stratus.com/support>。


1 将键盘和监视器连接到节点，然后连接电源。

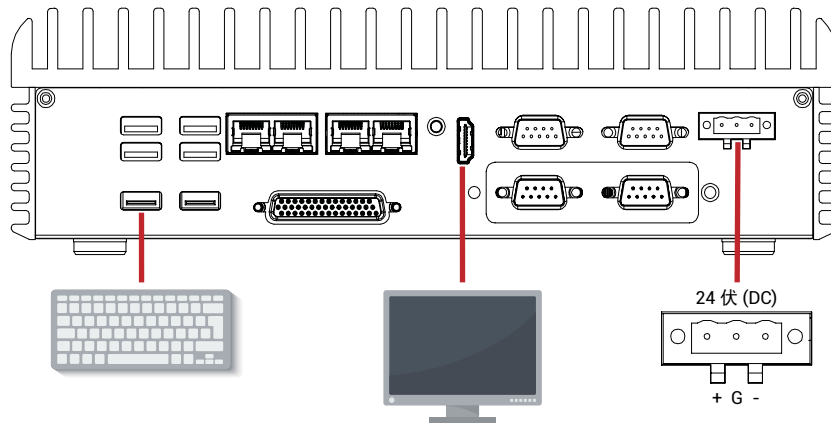


2 节点自动启动。如果没有，则按电源按钮。等待节点启动，按 **Shift+S**，部署单节点系统，然后按照屏幕上的说明操作。（启动时节点可能会发出蜂鸣声，这是正常的。）

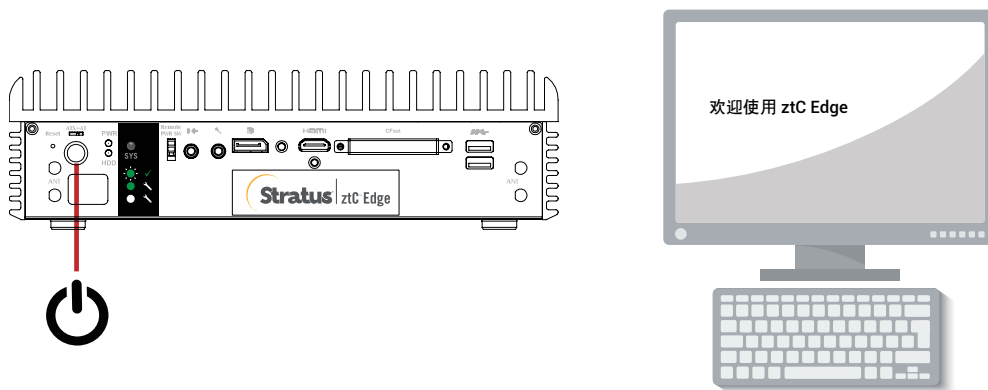

3 指示时，将节点的 P1 端口连接到您的现有 LAN。（如果屏幕上的状态显示等待网络上的第二个节点，则按 **1**，重新开始，然后按 **Shift+S**，部署单节点系统。）

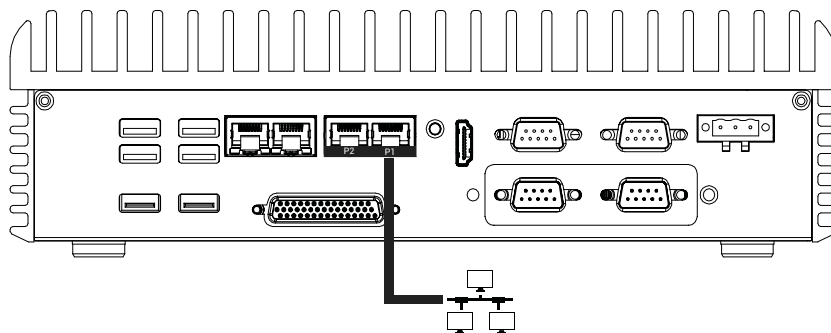


4 最多等待 5 分钟，系统将显示 https://nnn.nnn.nnn.nnn 地址，并且 SYS LED 闪烁。记录第 5 步的地址。

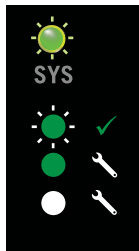

https://-----

5 在联网的 PC 或笔记本电脑上，打开 Web 浏览器，然后输入第 4 步中的地址，继续配置系统。如果显示安全消息，请按照浏览器说明操作以允许加载站点。使用默认用户名和 **admin** 密码登录。完成 **EULA** 和 **Config** 屏幕。

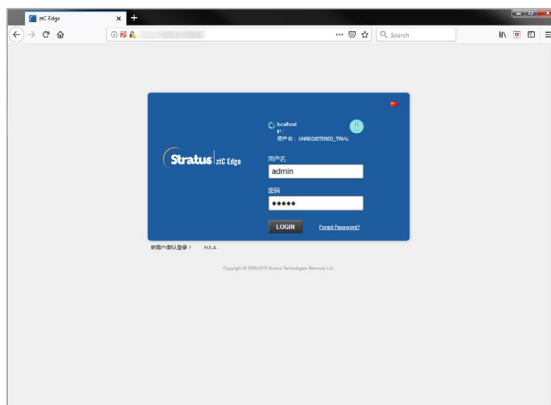

6 在**授权**屏幕上，跟随链接注册系统并下载永久授权密钥。有关资产 ID 和说明，请参阅单独注册表。在系统上安装授权密钥，并设置 **admin** 密码以完成部署。




建议

在使用系统之前，请确保它正在运行最新的软件。请参阅版本说明了解详细信息，并从以下网址下载软件：<https://www.stratus.com/services-support/downloads>。


可选

断开键盘和监视器的连接，进行无头操作。使用 1/8" 一字螺丝刀拧紧电源连接器上的外加螺丝。

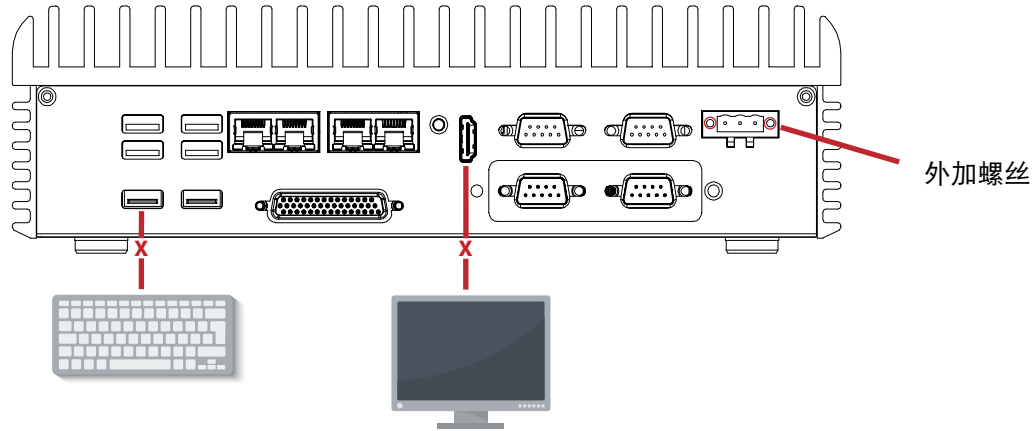

可选

使用 #2 十字螺丝刀将 DIN 导轨安装或墙壁安装套件固定到节点上。或者，仅为独立节点安装橡胶支脚。

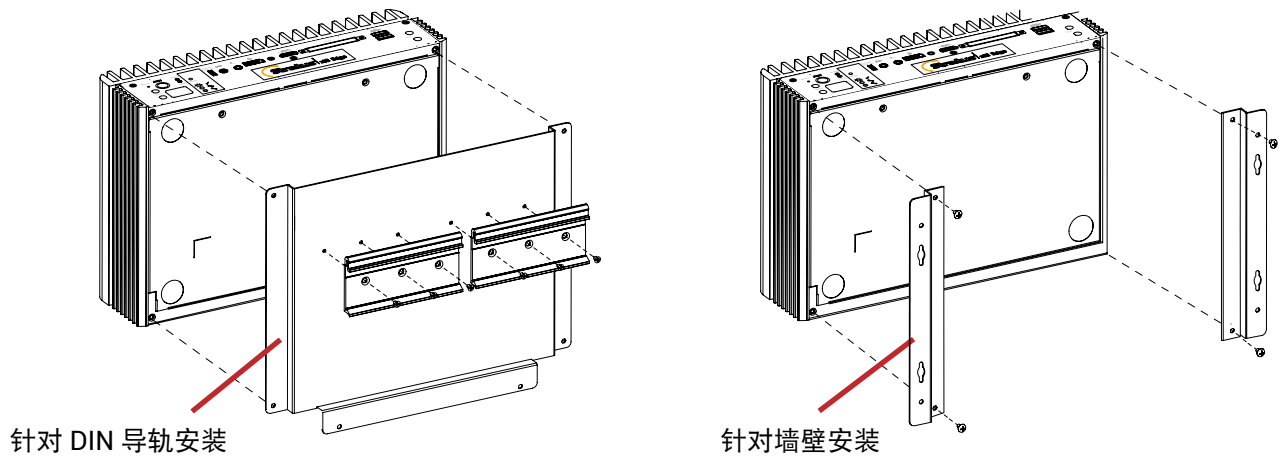

用于独立节点的橡胶支脚

