



初期の展開作業のみに使用してください。
初期の展開を行う場合は『ztC Edge 110i システム:
ノードを交換する』を参照してください。

ztC Edge 110i システム: システムを展開する


ユーザが提供するコンポーネント



モニター
(HDMI)



キーボード
(USB)



ネットワーク
ケーブル (2)



ネットワークに
接続された PC
またはラップトップ



1/8 インチ マイナス
ドライバ
(取り付ける場合)



No. 2 プラス
ドライバ
(取り付ける場合)

設定についてはネットワーク管理者に問い合わせてください。DHCP を使用する場合、静的なシステム IP アドレスが必要です。

システムの IP アドレス
(静的アドレスが必要) -----

node0 IP アドレス -----

node1 IP アドレス -----

ゲートウェイアドレス -----


ネットワーク マスク -----

DNS サーバ -----

(システムおよびノードの IP アドレスは同じサブネット上に
なければなりません。)

新しい admin パスワード _____


Stratus コンポーネント




ztC Edge ノード (2)




電源ケーブル (2)



電源アダプタ (2)




電源アダプタ
DIN/壁掛けプレート (2)




ゴム足 (8)



ネットワーク ケーブル
(青と黄色)



ztC Edge DIN レール
取付けブラケット (6)

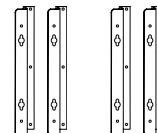


ztC Edge 壁掛けブラケット
(4)




+皿小ねじ M3x6L
(18)

ztC Edge のリリース ノートとマニュアルについては、<http://ztcedgedoc.stratus.com> にアクセスしてください。
ナレッジ ベース記事やソフトウェア ダウンロードを含むその他の ztC Edge 自己解決用リソースについては、
Stratus カスタマ サービス サイト (<http://www.stratus.com/support>) にアクセスしてください。

1 キーボードとモニタを片方のノードに接続し、次に電源を接続します。

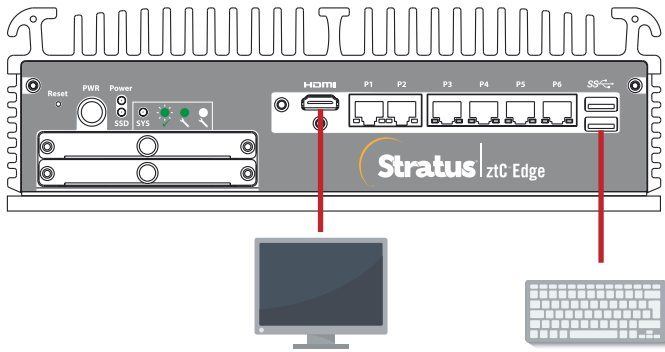


ノード (前面)

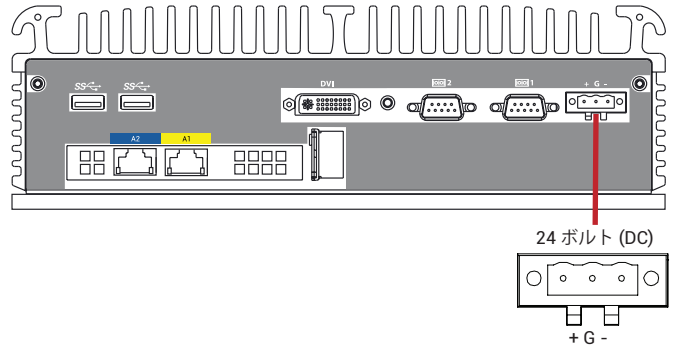

ノード (背面)


2 ノードの電源が自動的にオンになります。オンにならない場合は電源ボタンを押します。ノードがブートするのを待ってから、1 を押して2ノード構成の最初のノードを展開し、画面の指示に従います。(ブート中にノードがビープ音を発する場合がありますが、これは正常な動作です。)

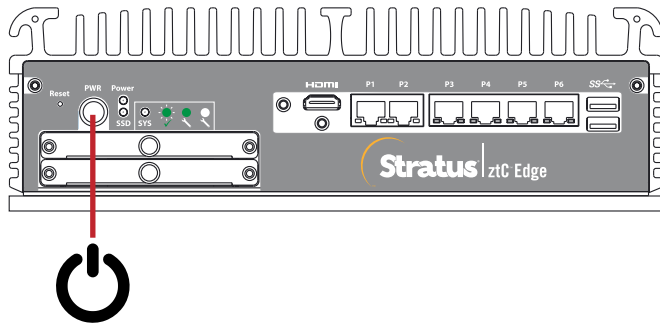


ノード (前面)



3 指示が表示されたら、各ノードの P1 ポートを既存の LAN に接続し、青色と黄色のネットワーク ケーブルで最初のノードと 2 つ目のノード (A2 と A1 ポート) を接続します。2 つ目のノードに電源を接続し、電源がオンになることを確認します。


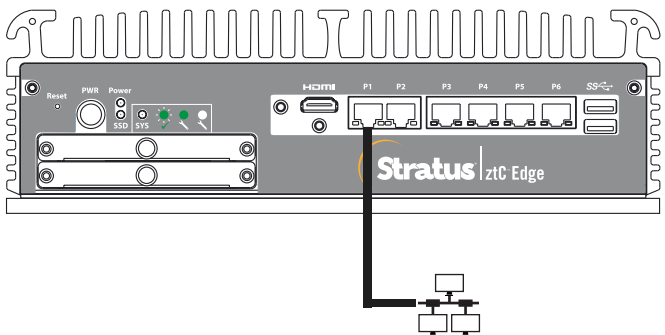


ノード (前面)

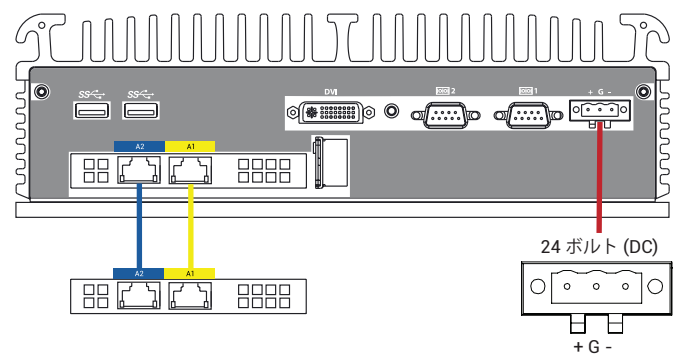


ノード (背面)

4 システムに `https://nnn.nnn.nnn.nnn` アドレスが表示されて SYS LED が両方のノードで点滅するまで最大 15 分待ちます。アドレスを記録します。これはステップ 5 で使用します。

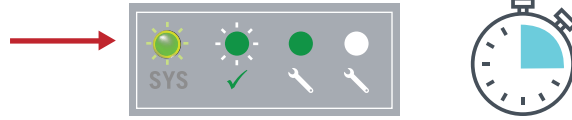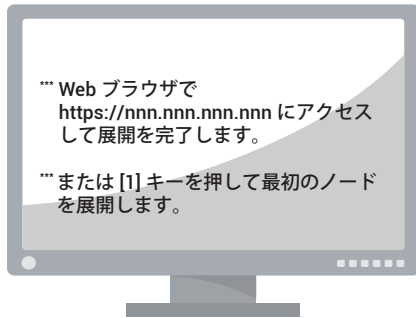

`https://_._._._. _._._._. _._._._. _._._._.`

5 ネットワークに接続している PC またはラップトップで、Web ブラウザを開いてステップ 4 のアドレスを入力し、システムの構成を続けます。セキュリティ メッセージが表示される場合、ブラウザの指示に従ってサイトの読み込みを許可します。デフォルトのユーザ名とパスワード **admin** でログオンします。EULA および**構成**の画面を完了します。

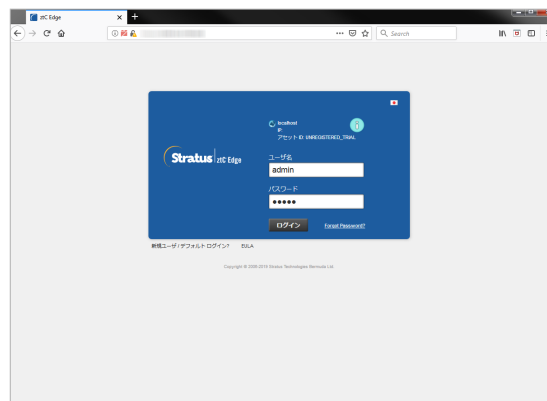

6 [ライセンス] 画面で、リンクを使用してシステムを登録し、恒久ライセンス キーをダウンロードします。アセット ID と手順については個別の登録シートを参照してください。システムにライセンス キーをインストールして新しい **admin** パスワードを設定し、展開を完了します。




推奨事項


システムを使用する前に、最新のソフトウェアを実行していることを確認してください。リリースノートで詳細を参照し、ソフトウェアを <https://www.stratus.com/services-support/downloads> からダウンロードします。

オプション

ヘッドレス操作のためにキーボードとモニタを切断します。両方のノードで 1/8 インチ マイナス ドライバを使って電源コネクタの拘束ねじを締めます。

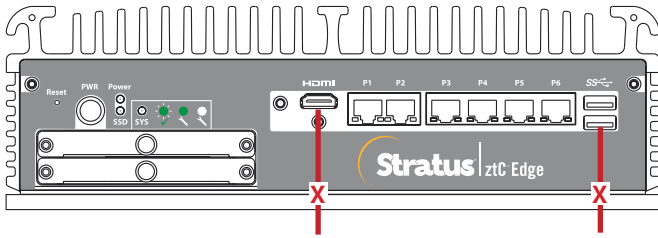

ノード (前面)

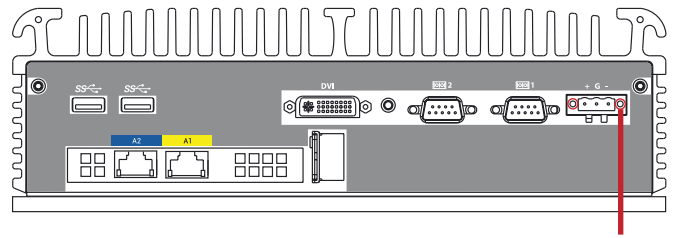


拘束ねじ


ノード (背面)

オプション

No. 2 プラス ドライバを使って DIN レール マウントまたは壁かけマウントを各ノードに取り付けるか、独立設置ノード用ゴム足を取り付けます。壁かけマウントを取り付けるときは、ノードの底部から既存のネジを取り外して再度取り付けます。

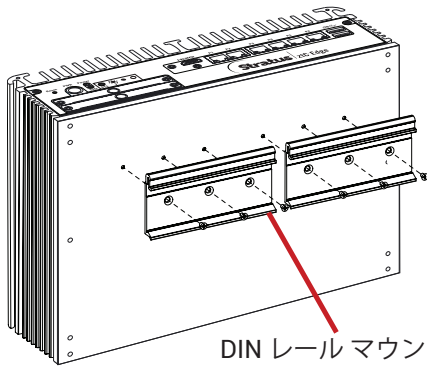


DIN レール マウント用

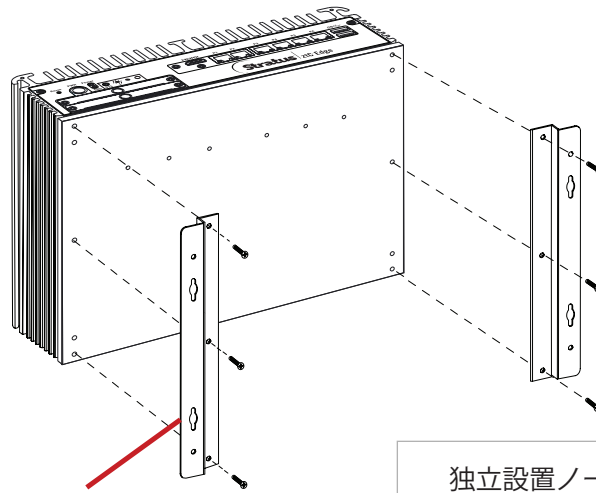

壁かけマウント用

DIN (図を参照) またはウォールマウント用の電源アダプタマウントプレート



前面

背面

独立設置ノード用ゴム足

