




初期の展開作業のみに使用してください。
2 つ目のノードを追加するには、『ztC Edge 110i-s
システム: ノードを追加する』を参照してください。

ztC Edge 110i-s システム: 単一ノード構成のシステムの展開

ユーザが提供するコンポーネント



モニタ
(HDMI)



キーボード
(USB)



ネットワーク
ケーブル



ネットワークに
接続された PC
またはラップトップ



1/8 インチ マイナス
ドライバ
(取り付ける場合)



No. 2 プラス
ドライバ
(取り付ける場合)

設定についてはネットワーク管理者に問い合わせてください。DHCP を使用する場合、静的なシステム IP アドレスが必要です。

システムの IP アドレス
(静的アドレスが必要) _____

node0 IP アドレス _____

ゲートウェイアドレス _____


ネットワーク マスク _____

DNS サーバ _____

(システムおよびノードの IP アドレスは同じサブネット上になければなりません。)

新しい **admin** パスワード _____


Stratus コンポーネント




ztC Edge ノード




電源ケーブル




電源アダプタ




電源アダプタ
DIN/壁掛けプレート



ゴム足 (4)



ztC Edge DIN レール
取付けブラケット (3)




ztC Edge 壁掛けブラケット
(2)




+皿小ねじ M3x6L (9)

ztC Edge のリリース ノートとマニュアルについては、<http://ztcedgedoc.stratus.com> にアクセスしてください。
ナレッジ ベース記事やソフトウェア ダウンロードを含むその他の ztC Edge 自己解決用リソースについては、
Stratus カスタマ サービス サイト (<http://www.stratus.com/support>) にアクセスしてください。

1 キーボードとモニタをノードに接続し、次に電源を接続します。

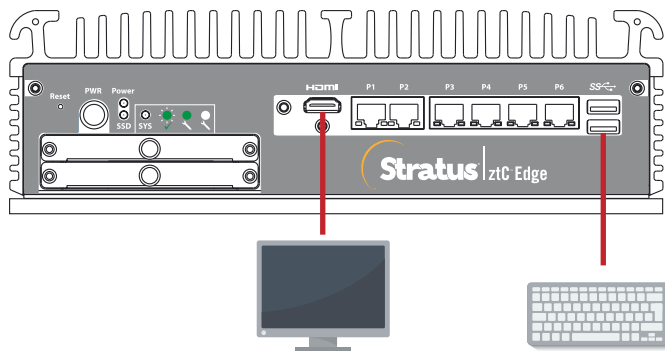


ノード (前面)

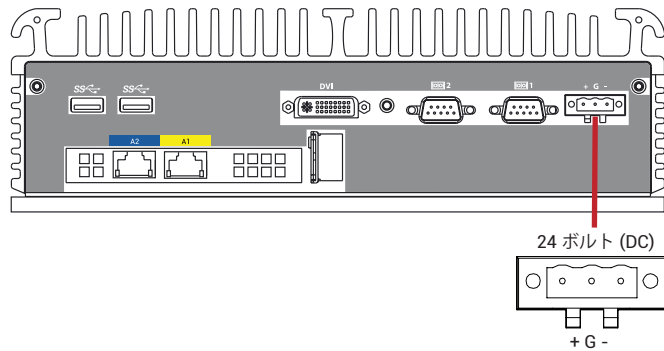


ノード (背面)


2 ノードの電源が自動的にオンになります。オンにならない場合は電源ボタンを押します。ノードがブートするのを待ってから、**s** を押して単一ノード構成のシステムを展開し、画面の指示に従います。(ブート中にノードがビープ音を発する場合がありますが、これは正常な動作です。)

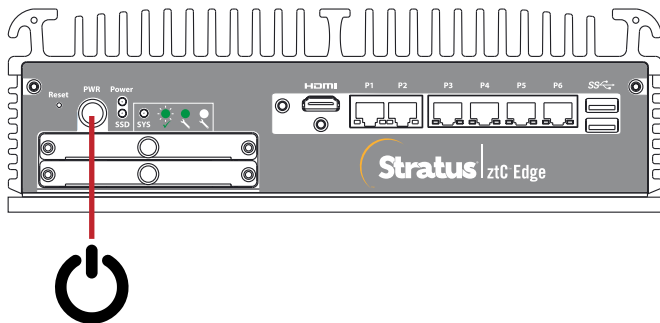

ノード (前面)

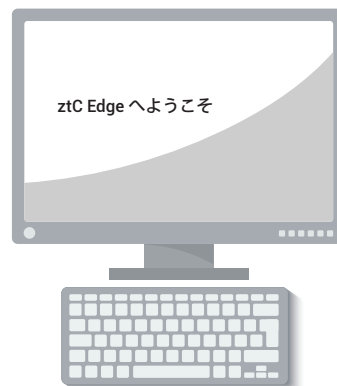


3 指示が表示されたら、ノードの P1 ポートを既存の LAN に接続します。(画面のステータスにネットワークの 2 つ目のノードを待機していることが示される場合、**1** を押してもう一度やり直し、**s** を押して単一ノード構成のシステムを展開します。)

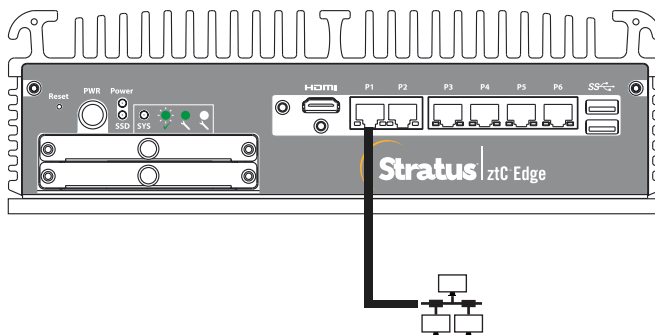


ノード (前面)

4 システムに `https://nnn.nnn.nnn.nnn` アドレスが表示されて SYS LED が点滅するまで最大 5 分待ちます。アドレスを記録します。これはステップ 5 で使用します。

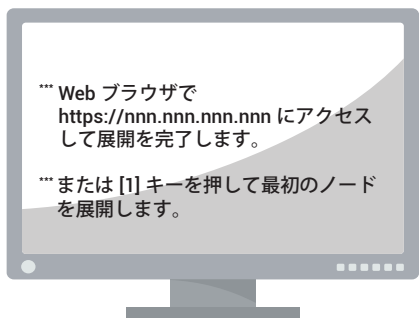

`https://_._._._._._._._._._`

5 ネットワークに接続している PC またはラップトップで、Web ブラウザを開いてステップ 4 のアドレスを入力し、システムの構成を続けます。セキュリティ メッセージが表示される場合、ブラウザの指示に従ってサイトの読み込みを許可します。デフォルトのユーザ名とパスワード **admin** でログインします。**EULA** および**構成**の画面を完了します。

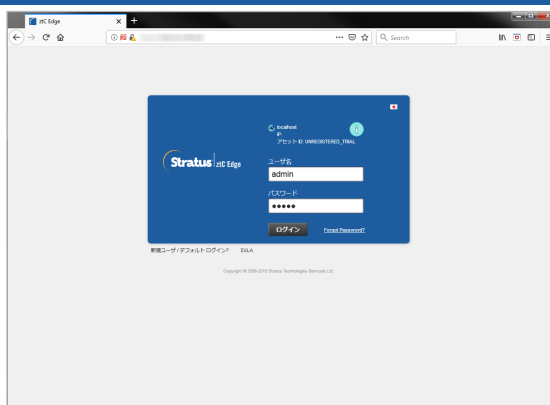

6 **[ライセンス]** 画面で、リンクを使用してシステムを登録し、恒久ライセンス キーをダウンロードします。アセット ID と手順については個別の登録シートを参照してください。システムにライセンス キーをインストールして新しい **admin** パスワードを設定し、展開を完了します。




推奨事項


システムを使用する前に、最新のソフトウェアを実行していることを確認してください。リリースノートで詳細を参照し、ソフトウェアを <https://www.stratus.com/services-support/downloads> からダウンロードします。

オプション

ヘッドレス操作のためにキーボードとモニタを切断します。1/8 インチ マイナス ドライバを使って電源コネクタの拘束ねじを締めます。

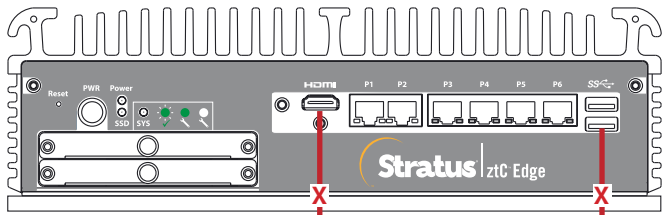

ノード (前面)

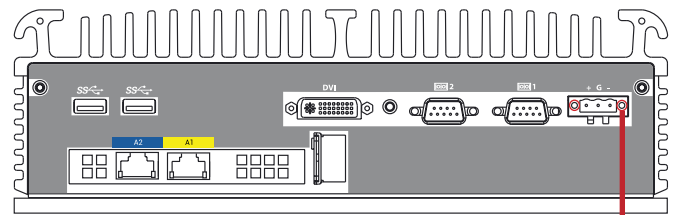


拘束ねじ


ノード (背面)

オプション

No. 2 プラス ドライバを使って DIN レール マウントまたは壁かけマウントをノードに取り付けるか、独立設置ノード用ゴム足を取り付けます。壁かけマウントを取り付けるときは、ノードの底部から既存のネジを取り外して再度取り付けます。

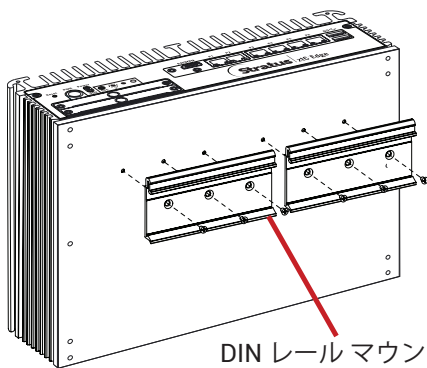


DIN レール マウント用

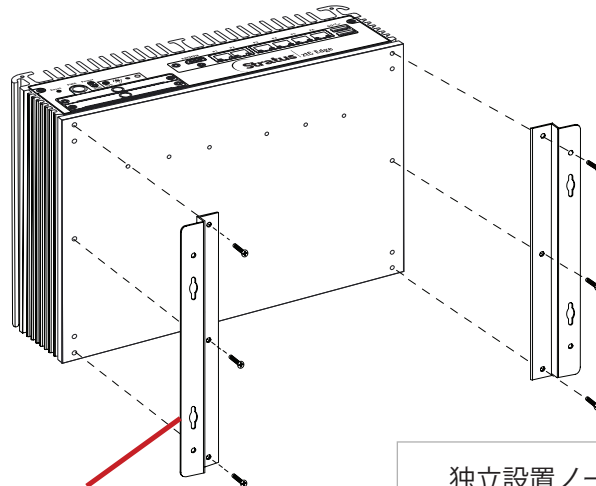

壁かけマウント用

DIN (図を参照) またはウォールマウント用の電源アダプタマウントプレート



前面

背面

独立設置ノード用ゴム足

