




Use somente para substituição de nó  
Para uma implantação inicial, consulte **Sistemas ztC Edge 110i: Implantação do sistema.**

## Sistemas ztC Edge 110i: Substituição de um nó

### Componentes de reposição

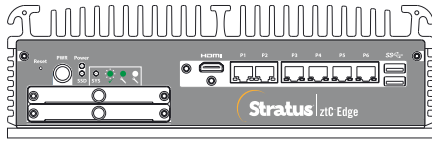


Nó do ztC Edge




Adaptador de energia  
(use com o cabo de energia existente)

**1** Localize o nó a ser substituído. O nó defeituoso está desligado (automaticamente), ou ligado com o LED SYS desligado ou aceso estático em verde (não íntegro). Se o nó já estiver desligado, vá para a etapa 3.

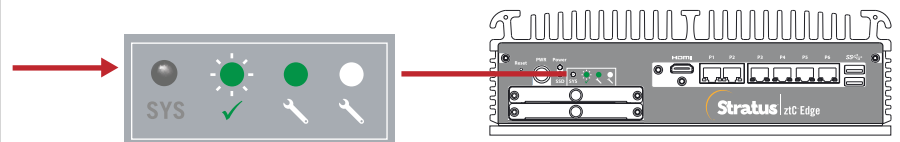


Nó (painel frontal)


**2** Se o nó defeituoso ainda estiver ligado, abra o Console do ztC Edge para solucionar os problemas que estão impedindo o encerramento. Por exemplo, uma conexão de rede com falha em um nó íntegro poderá causar dependência do nó defeituoso. Resolva os problemas e encerre o nó defeituoso.

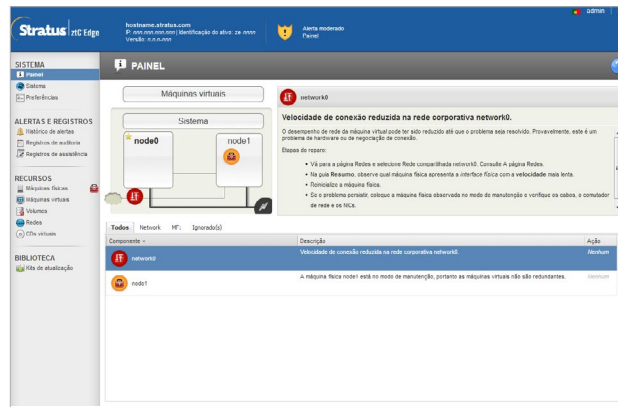

**3** Desconecte o cabo de energia do nó defeituoso, em seguida remova os cabos de rede e retire fisicamente o nó do sistema. No caso de um nó montado em trilho ou em parede, remova o kit de montagem do nó defeituoso e reinstale-o no nó substituto. Se for necessário, substitua o adaptador de energia.

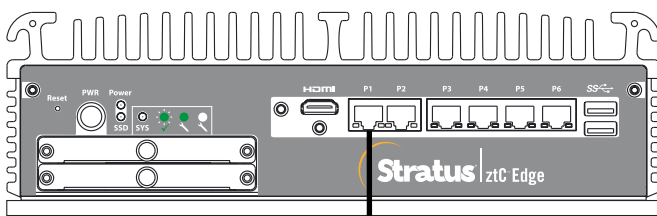


Nó defeituoso (painel frontal)

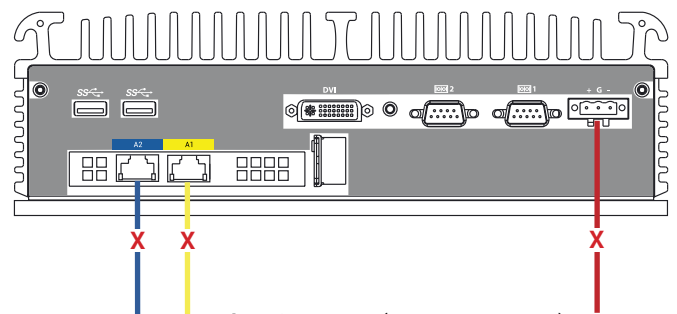


Nó defeituoso (painel traseiro)

**4** Adicione o nó substituto ao sistema. Reconecte os cabos de rede e, em seguida, o cabo de energia para ligar automaticamente o nó. A substituição do nó está concluída. O sistema começa a sincronização, sem precisar da interferência do usuário.

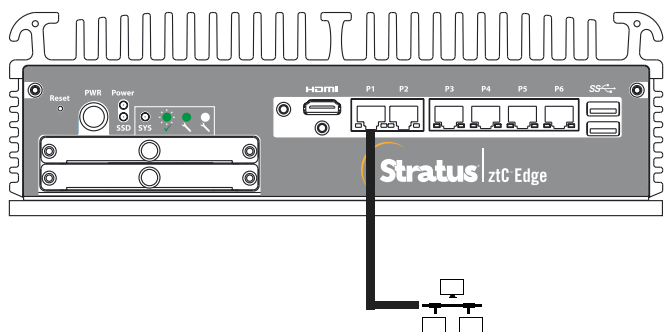

Nó substituto (painel frontal)

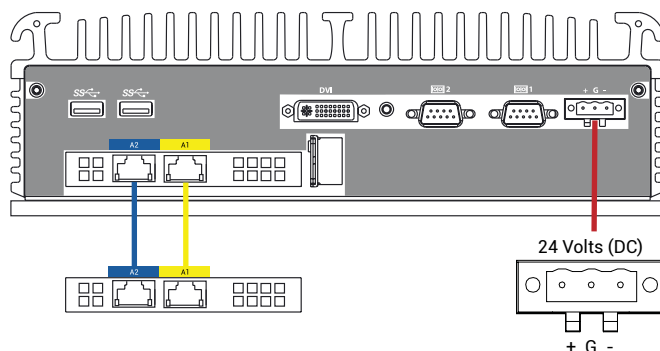


Nó substituto (painel traseiro)

**5** Após 20 minutos, o LED SYS passa de desligado a verde estático, indicando que o software no nó substituto está sendo iniciado. Depois de mais 15 minutos, o LED SYS começa a piscar para mostrar que o sistema está íntegro.



**6** Inicie uma sessão no Console do ztC para confirmar a integridade do sistema. O processo de sincronização das máquinas virtuais pode durar horas e, em seguida, o **Painel** exibe marcas de verificação verdes sem problemas pendentes.

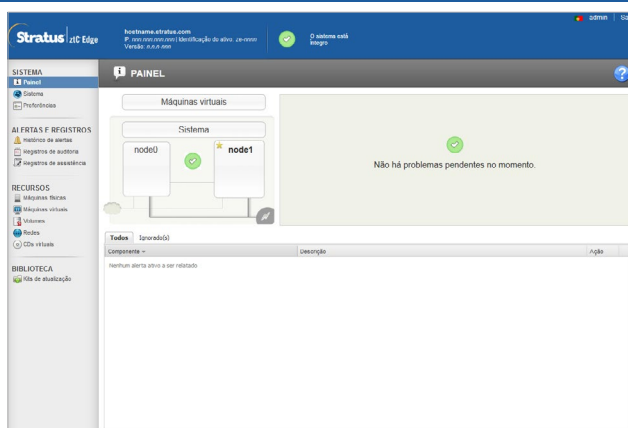

Para ver as Notas da versão e a documentação do ztC Edge, visite <http://ztcedgedoc.stratus.com>.

Para acessar outros recursos de autoajuda do ztC Edge, inclusive artigos da Base de Conhecimento e descarregamentos de software, visite o Serviço de Atendimento ao Cliente da Stratus em <http://www.stratus.com/support>.