



初期の展開作業のみに使用してください。初期の展開を行う場合は『ztC Edge 100i /110i システム: ノードを交換する』を参照してください。

ztC Edge 100i/110i システム: デュアルノードシステムを展開する

ユーザが提供するコンポーネント



モニター (HDMI)



キーボード (USB)



ネットワークに接続された PC またはラップトップ



1/8 インチ マイナス ドライバ (取り付け用)



No. 2 プラス ドライバ (取り付け用)



ネットワーク ケーブル (2)



シグナル グラウンド線 およびコネクタ (2) (オプション)

設定についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。DHCP を使用する場合、静的なシステム IP アドレスが必要です。

システムの IP アドレス (静的アドレスが必要) \_\_\_\_\_

node0 IP アドレス \_\_\_\_\_

node1 IP アドレス \_\_\_\_\_

ゲートウェイアドレス \_\_\_\_\_

ネットワーク マスク \_\_\_\_\_


DNS サーバ \_\_\_\_\_

(システムおよびノードの IP アドレスは同じサブネット上になければなりません。)


新しい admin パスワード \_\_\_\_\_

システムの概要

ztC Edge 100i ファミリ (前面)

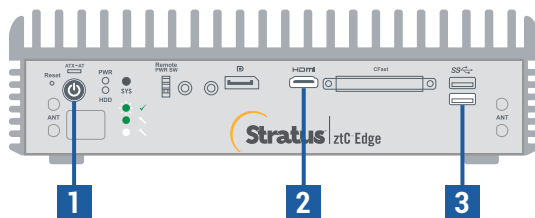


ztC Edge 100i ファミリ (背面)

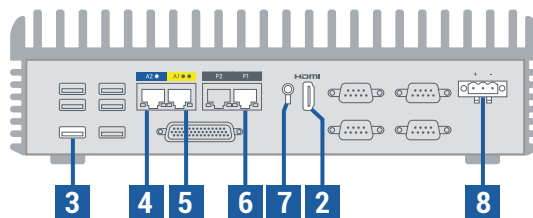


1. 電源ボタン
2. HDMI ポート (モニター)
3. USB ポート (キーボード)
4. A2 ポート (青いネットワーク)
5. A1 ポート (黄色いネットワーク)
6. P1 ポート (LAN)
7. シグナル グラウンド コネクタ
8. 電源コネクタ

ztC Edge 110i ファミリ (前面)

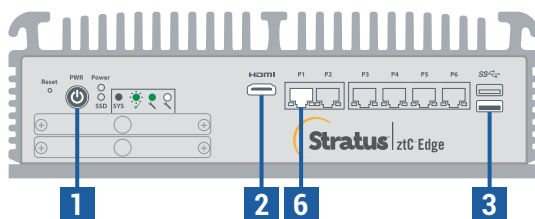


ztC Edge 110i ファミリ (背面)

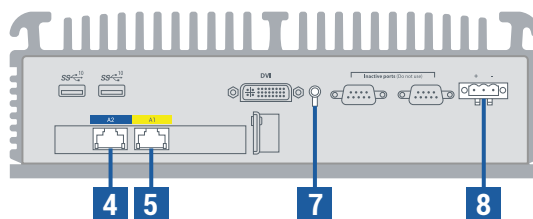


ztC Edge のリリース ノートとマニュアルについては、<http://ztcedgedoc.stratus.com> にアクセスしてください。ナレッジ ベース記事やソフトウェア ダウンロードを含むその他の ztC Edge 自己解決用リソースについては、Stratus カスタマ サービス サイト (<http://www.stratus.com/support>) にアクセスしてください。


# 1 モニタとキーボードをノードに接続し、次に電源を接続します。

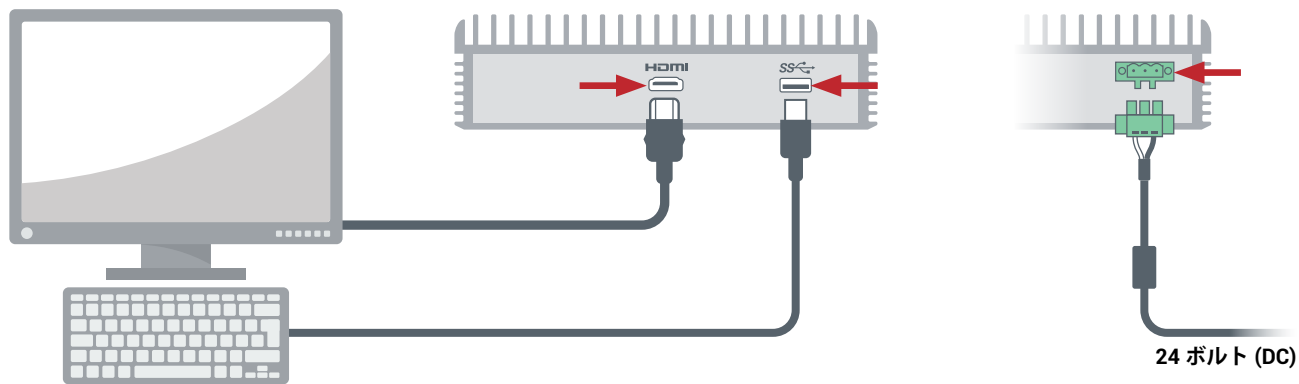



# 2 ノードの電源が自動的にオンになります。オンにならない場合は電源ボタンを押します。ノードがブートするのを待ってから、**1** を押してデュアルノード システムの最初のノードを展開するか、**c** を押して事前に構成済みのシステムの再展開を続行し、画面の指示に従います。ブート中にノードがビープ音を発する場合がありますが、これは正常な動作です。

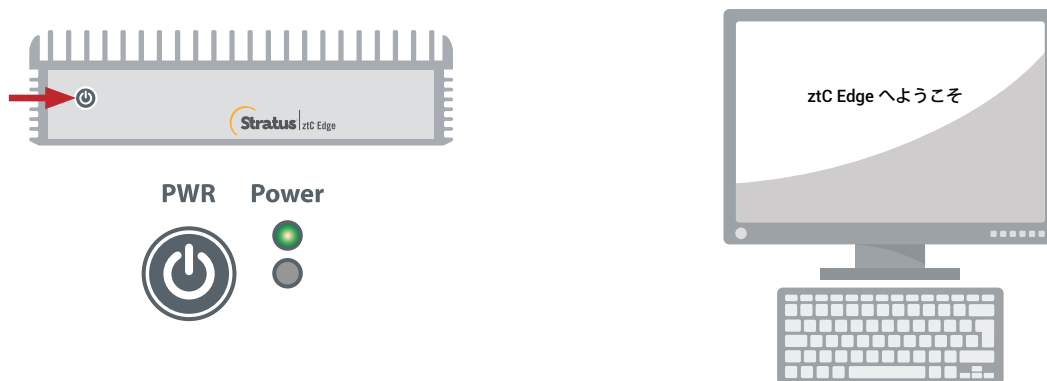

# 3 指示が表示されたら、青と黄色のネットワーク ケーブルで最初のノードと 2 番目のノード (A2 と A1 ポート) を接続し、各ノードの P1 ポートを既存の LAN に接続します。2 つ目のノードに電源を接続し、電源がオンになることを確認します。

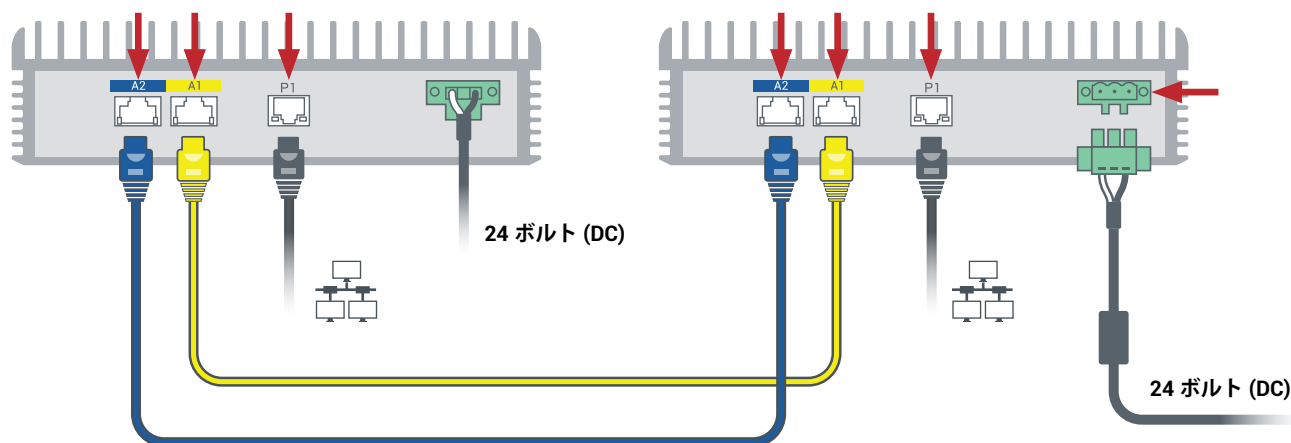


**4** システムに `https://nnn.nnn.nnn.nnn` アドレスが表示されて SYS LED が両方のノードで点滅するまで最大 15 分待ちます。アドレスを記録します。これはステップ 5 で使用します。

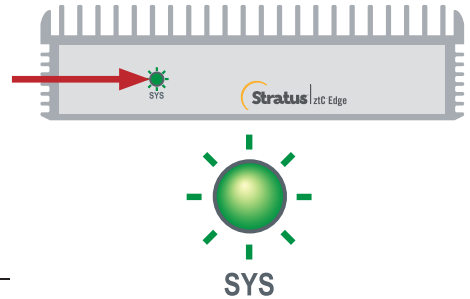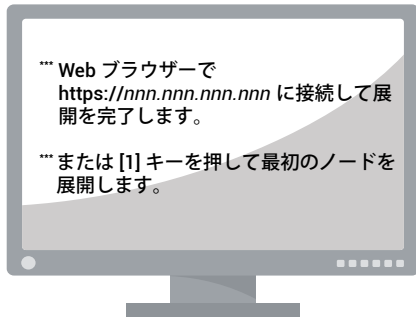

`https://_ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _`

**5** ネットワークに接続している PC またはラップトップで、Web ブラウザを開いてステップ 4 のアドレスを入力し、システムの構成を続けます。セキュリティ メッセージが表示される場合、ブラウザの指示に従ってサイトの読み込みを許可します。デフォルトのユーザ名とパスワード **admin** (または該当する場合はその他のログイン資格情報) でログオンします。EULA および**構成**の画面を完了します。

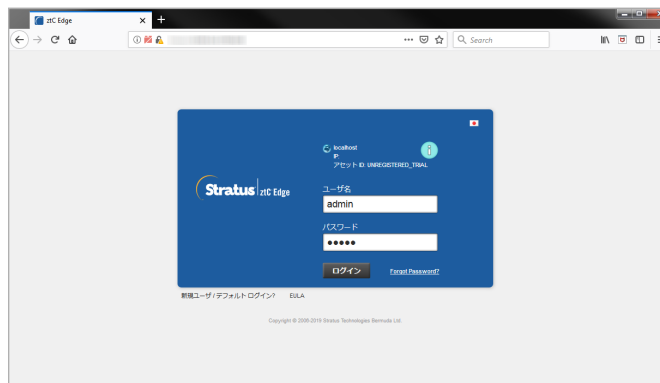

**6** [ライセンス] 画面で、リンクを使用してシステムを登録し、恒久ライセンス キーをダウンロードします。アセット ID と手順については個別の登録シートを参照してください。システムにライセンス キーをインストールして新しい **admin** パスワードを設定し、展開を完了します。




ztC Edge 100i/110i システム: デュアルノード システムを展開する

推奨事項

システムを使用する前に、最新のソフトウェアを実行していることを確認してください。リリースノートで詳細を参照し、<https://www.stratus.com/services-support/downloads> からソフトウェアをダウンロードします。

オプション


ヘッドレス操作の場合はモニターとキーボードを切断します。1/8 インチ マイナス ドライバを使って電源コネクタの拘束ねじを締めます。ユーザが提供するシグナルグラウンド線を取り付けます。

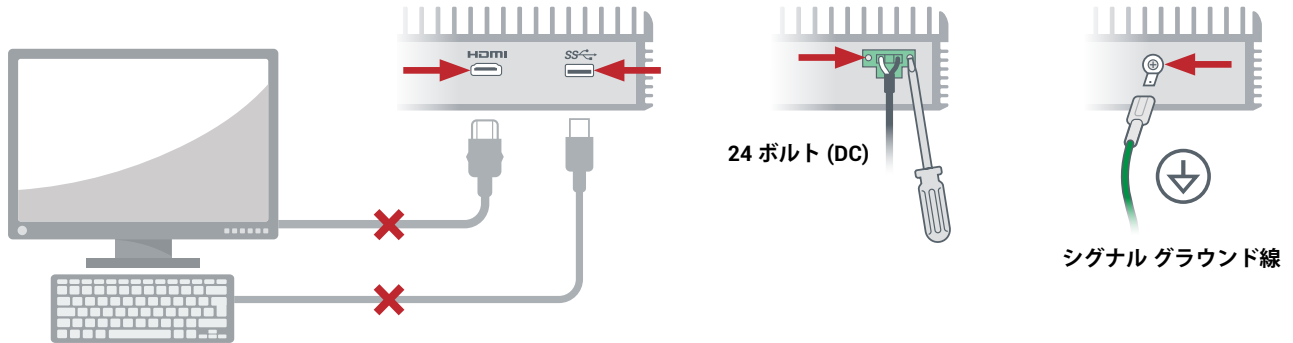


オプション

No. 2 プラス ドライバを使って DIN レール マウント または 壁かけマウントをノードに取り付けます。あるいは、ノードを独立して設置する場合には、ノードにゴム足を取り付けます。


DIN レール マウント ブラケット

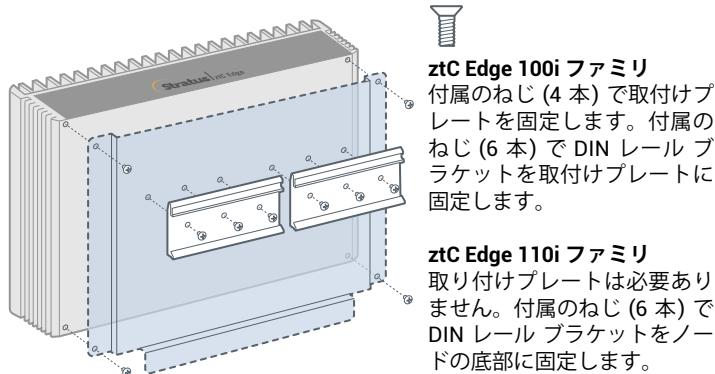


壁掛けブラケット

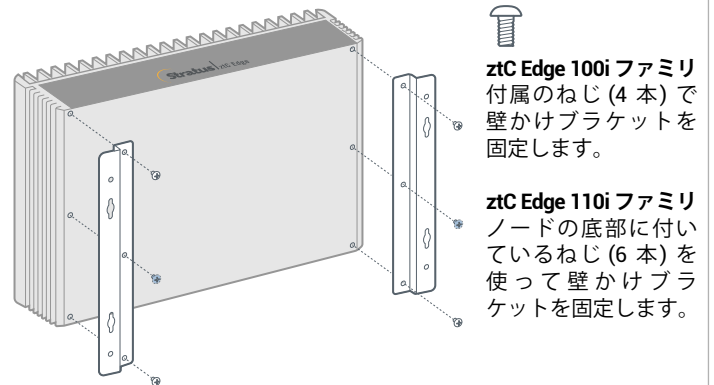

DIN レール用電源アダプタ  
取付けプレート (背面)

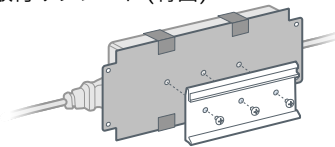

壁かけ用電源アダプタ  
取付けプレート (前面)

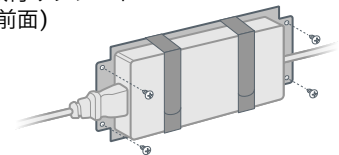

独立型設置

