




Use somente na substituição de um nó.
Para uma implantação inicial, consulte Sistemas ztC Edge 100i/110i: Implantação de um sistema com dois nós.

Sistemas ztC Edge 100i/110i: Substituição de um nó

Componentes de reposição

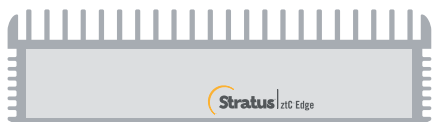


Nó do ztC Edge



Adaptador de energia
(use com o cabo de energia existente)

1 Localize o nó a ser substituído. O nó defeituoso está desligado (automaticamente), ou ligado com o LED SYS desligado ou aceso estático em verde (não íntegro). Se o nó já estiver desligado, vá para a etapa 3.

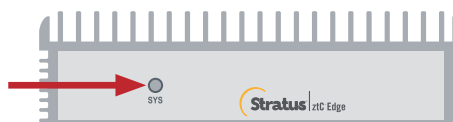


SYS




SYS


2 Se o nó defeituoso ainda estiver ligado, abra o Console do ztC Edge para solucionar os problemas que estão impedindo o encerramento. Por exemplo, uma conexão de rede com falha em um nó íntegro poderá causar dependência do nó defeituoso. Resolva os problemas e encerre o nó defeituoso.

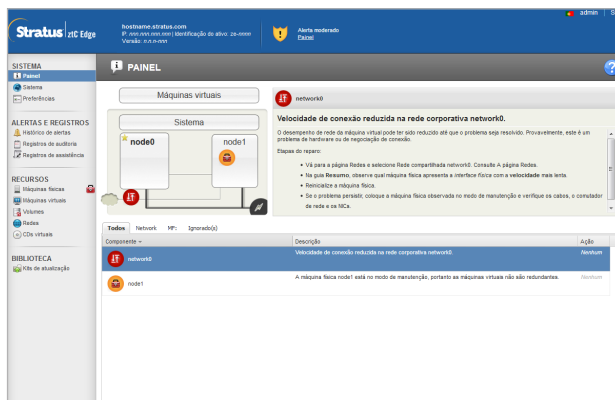


3 Desconecte o cabo de energia do nó defeituoso, desconecte os cabos de rede (e o fio terra de sinal, se houver), em seguida remova fisicamente o nó do sistema. No caso de um nó montado em trilho ou em parede, remova o kit de montagem do nó defeituoso e reinstale-o no nó substituto. Se for necessário, substitua o adaptador de energia.

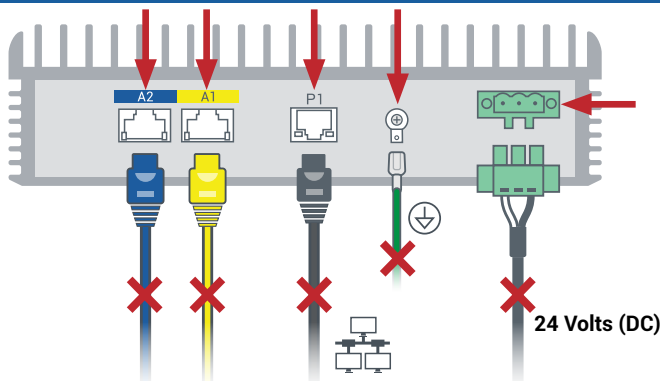


4 Adicione o nó substituto ao sistema. Reconecte os cabos de rede (e o fio terra de sinal, se houver), em seguida reconecte a energia para ligar automaticamente o nó. A substituição do nó está concluída. O sistema começa a sincronização, sem precisar da interferência do usuário.

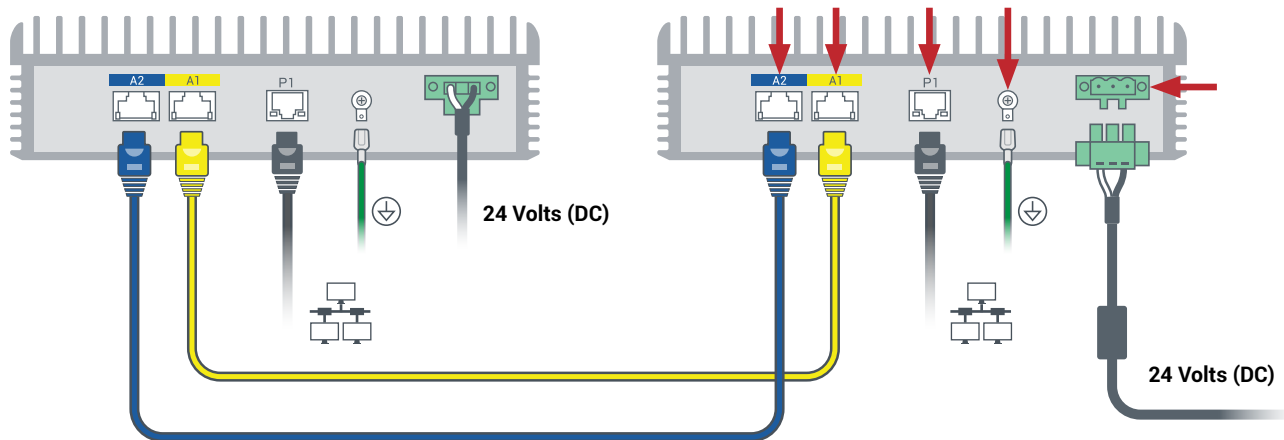

5 Após 20 minutos, o LED SYS passa de desligado a verde estático, indicando que o software no nó substituto está sendo iniciado. Depois de mais 15 minutos, o LED SYS começa a piscar para mostrar que o sistema está íntegro.

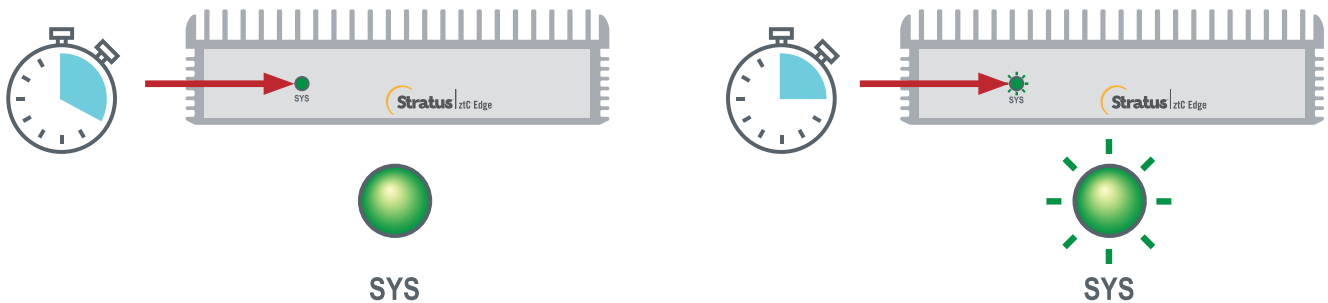

6 Inicie uma sessão no Console do ztC para confirmar a integridade do sistema. O processo de sincronização das máquinas virtuais pode durar horas e, em seguida, o **Painel** exibe marcas de verificação verdes sem problemas pendentes.

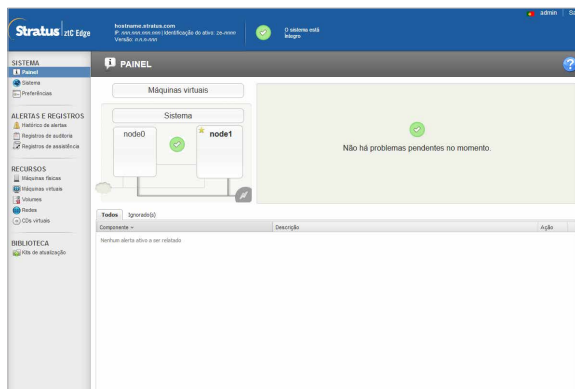

Para ler as **Notas da versão** e a documentação do ztC Edge, visite <http://ztcedgedoc.stratus.com>.

Para acessar outros recursos de autoajuda do ztC Edge, inclusive artigos da Base de Conhecimento e descarregamentos de software, visite o Serviço de Atendimento ao Cliente da Stratus em <http://www.stratus.com/support>.