



Use somente na implantação inicial. Para adicionar um segundo nó, consulte **Sistemas ztC Edge 200i/250i: Adição de um nó**.

Sistemas ztC Edge 200i/250i: Implantação de um sistema com um único nó

Componentes fornecidos pelo usuário



Monitor (HDMI)



Teclado (USB)



PC ou laptop em rede



Chave de fenda de 1/8 polegada (se for montar)



Chave de fenda Phillips nº 2 (se for montar)



Cabo de rede



Cabo de aterramento de sinal e conector (opcional)

Solicite as configurações ao administrador de rede. Se for utilizado DHCP, é necessário apenas o endereço IP estático do sistema.

Endereço IP do sistema (estático, obrigatório) _____

Endereço IP do node0 _____

Endereço do gateway _____

Máscara de rede _____


Servidores DNS _____

(Os endereços IP do sistema e do nó devem estar na mesma sub-rede.)

Nova senha do admin _____


Visão geral dos sistemas

Sistemas ztC Edge 200i

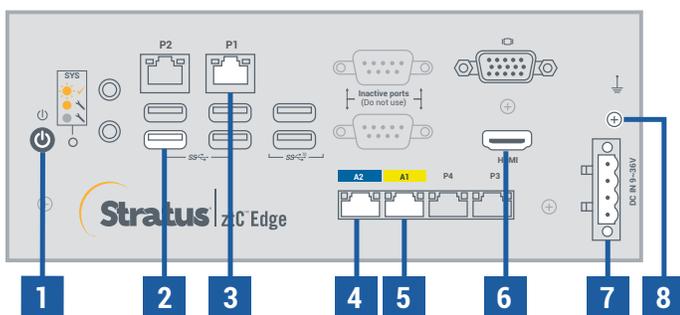


- 1. Botão Ligar
- 2. Porta USB (teclado)
- 3. Porta P1 (LAN)
- 4. Porta A2 (rede azul)
- 5. Porta A1 (rede amarela)
- 6. Porta HDMI (monitor)
- 7. Conector de energia
- 8. Conector de aterramento de sinal

Sistemas ztC Edge 250i

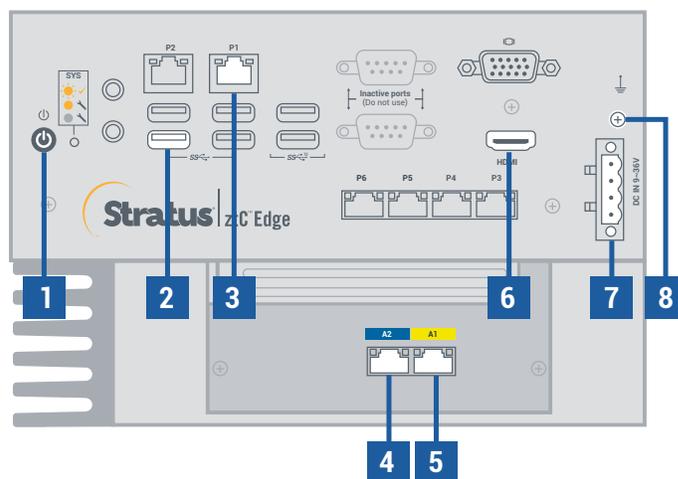


Para ler as **Notas da versão** e a documentação do ztC Edge, visite <http://ztcedgedoc.stratus.com>. Para acessar outros recursos de autoajuda do ztC Edge, inclusive artigos da Base de Conhecimento e downloads de software, visite o Serviço de Atendimento ao Cliente da Stratus em <http://www.stratus.com/support>.


1 Conecte o teclado e o monitor ao nó, a porta P1 à LAN já existente e, em seguida, a energia ao nó.

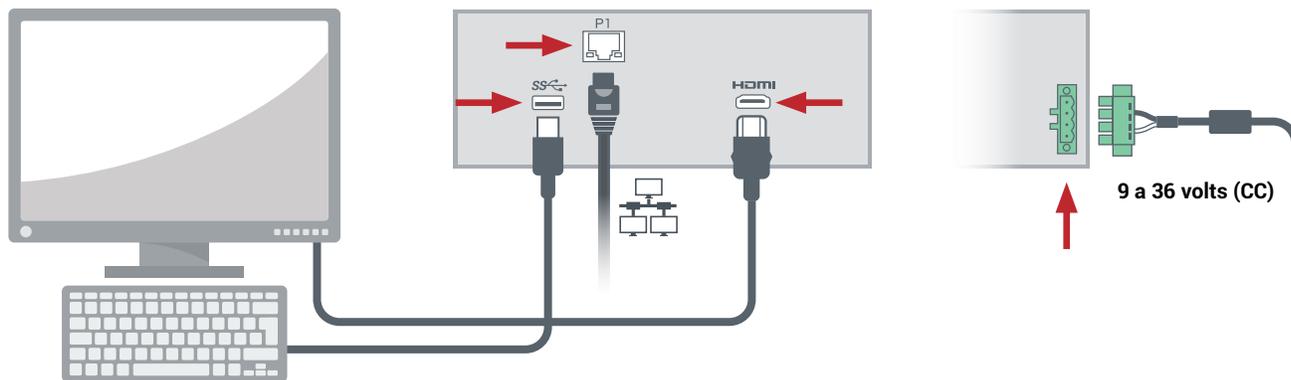


2 O nó é ligado automaticamente. Caso contrário, pressione o botão Ligar. Aguarde a inicialização do nó. O nó pode emitir um bipe durante a inicialização, o que é normal.

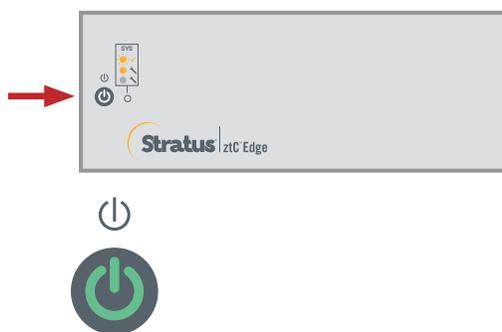

3 No **assistente de implantação do ztC Edge**, pressione **Enter** para iniciar a implantação do sistema e siga as instruções na tela.

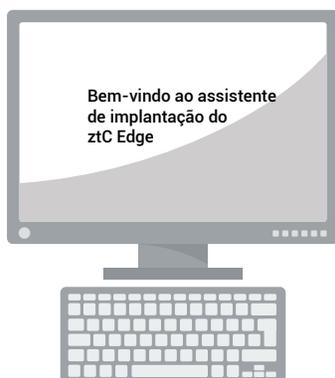


4 Aguarde até 5 minutos para que o sistema exiba o endereço <https://nnn.nnn.nnn.nnn> e o LED SYS pisque. Anote o endereço para usá-lo na etapa 5.

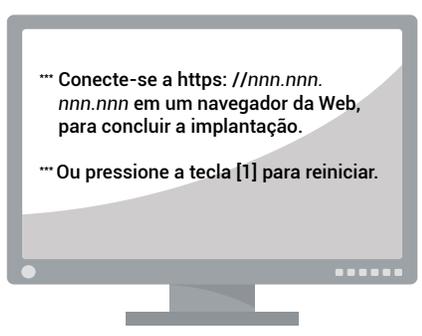


https://_._._._._

5 Em um PC ou laptop com conectividade de rede ao nó, abra o navegador da Web e digite o endereço da etapa 4 para continuar a configuração do sistema. Se a mensagem de segurança for exibida, siga as instruções do navegador para permitir que o site seja carregado. Inicie uma sessão com o nome de usuário e a senha **admin** padrão (ou outras credenciais, se forem fornecidas). Preencha o **EULA** e as telas de **Configuração**.

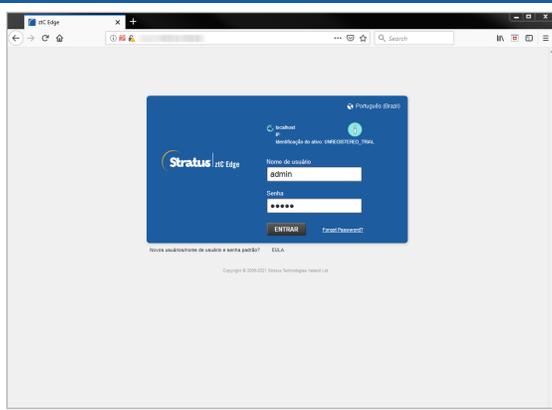

6 Na tela **Licença**, siga o link para registrar o sistema e descarregar a chave de licença permanente. Instale a chave de licença no sistema e defina uma nova senha para o **admin**, a fim de concluir a implantação. (Observação: Caso esteja implementando o segundo nó agora, prossiga com as etapas descritas em **Sistemas ztC Edge 200i/250i: Adição de um nó.**)

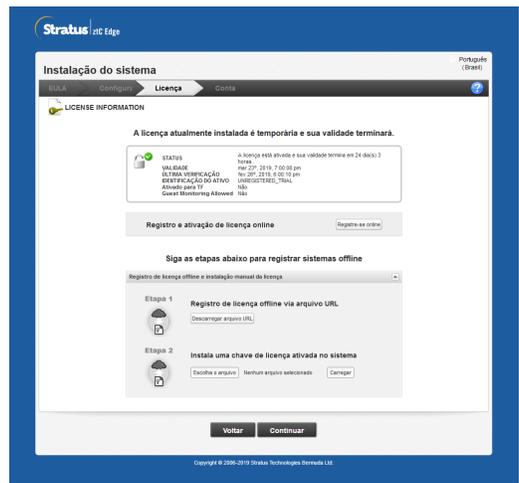


Recomendado

Antes de usar o sistema, verifique se o software mais recente está em execução. Consulte as **Notas da versão** para obter mais detalhes e descarregue o software em <https://www.stratus.com/services-support/downloads>.

Opcional

Desconecte o monitor e o teclado para operação sem periféricos. Fixe os parafusos cativos no conector de energia usando a chave de fenda de 1/8 polegada. Instale o cabo de aterramento de sinal fornecido pelo usuário.

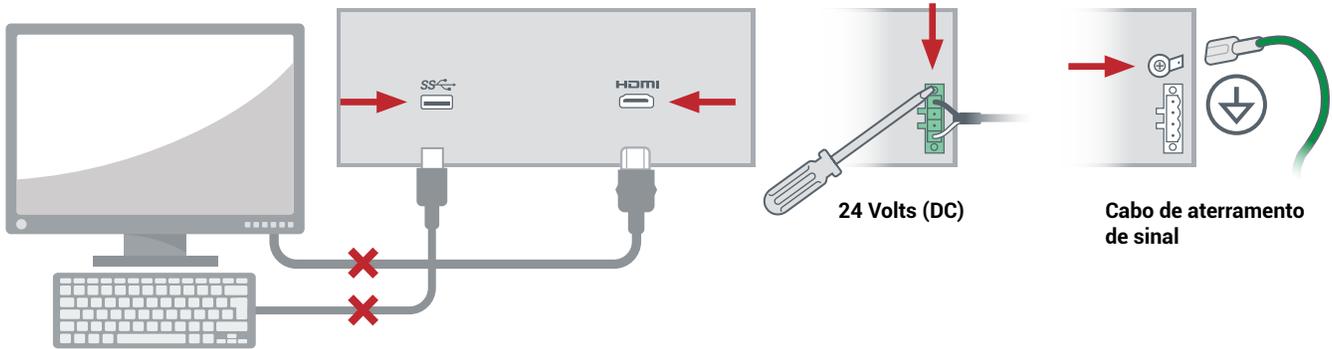

Opcional

Fixe no nó o suporte para montagem em trilho DIN ou o suporte para montagem em parede/mesa, usando a chave de fenda Phillips nº 2. Caso a instalação do nó for feita sobre um trilho DIN ou na parede, monte-o com as portas voltadas para baixo.

