




仅用于初始部署。有关添加第二个节点，请参阅 **ztC Edge 200i/250i 系统：添加节点**。

用户提供的组件



监视器 (HDMI)



键盘 (USB)



联网的 PC 或笔记本电脑



1/8" 一字螺丝刀 (如果安装)



#2 十字螺丝刀 (如果安装)



网络电缆



信号地线和连接器 (可选)

有关设置，请联系网络管理员。如果使用 DHCP，则仅需静态系统 IP 地址。

系统 IP 地址 (需要静态) _____

Node0 IP 地址 _____

网关地址 _____

网络掩码 _____


DNS 服务器 _____

(系统和节点 IP 地址必须在相同子网上。)

新管理员密码 _____


系统概述

ztC Edge 200i 系统

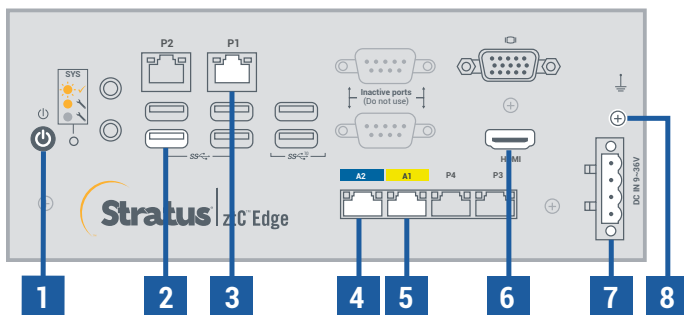

- 1. 电源按钮
- 2. USB 端口 (键盘)
- 3. P1 端口 (LAN)
- 4. A2 端口 (蓝色网络)
- 5. A1 端口 (黄色网络)
- 6. HDMI 端口 (监视器)
- 7. 电源连接器
- 8. 信号地线连接器


ztC Edge 250i 系统

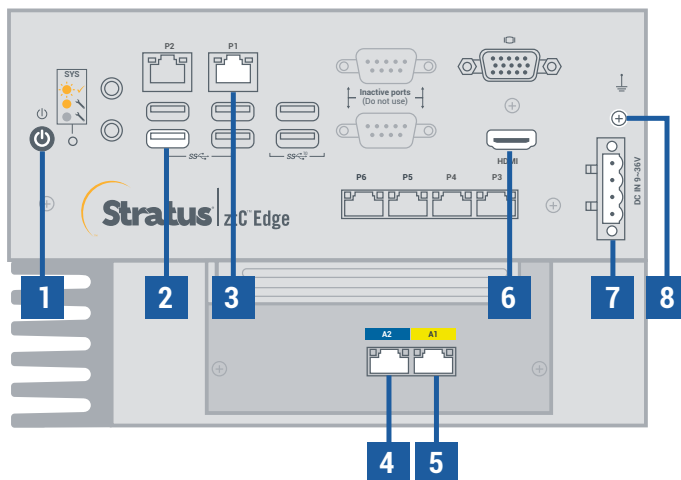


有关 ztC Edge 发行说明和文档，请访问 <http://ztcedgedoc.stratus.com>。

要访问其他 ztC Edge 自助资源，包括知识库文章和软件下载，请访问 Stratus 客户服务，网址为 <http://www.stratus.com/support>。

1 将键盘和监视器连接到节点，将 P1 端口连接到现有 LAN，然后将电源连接到节点。

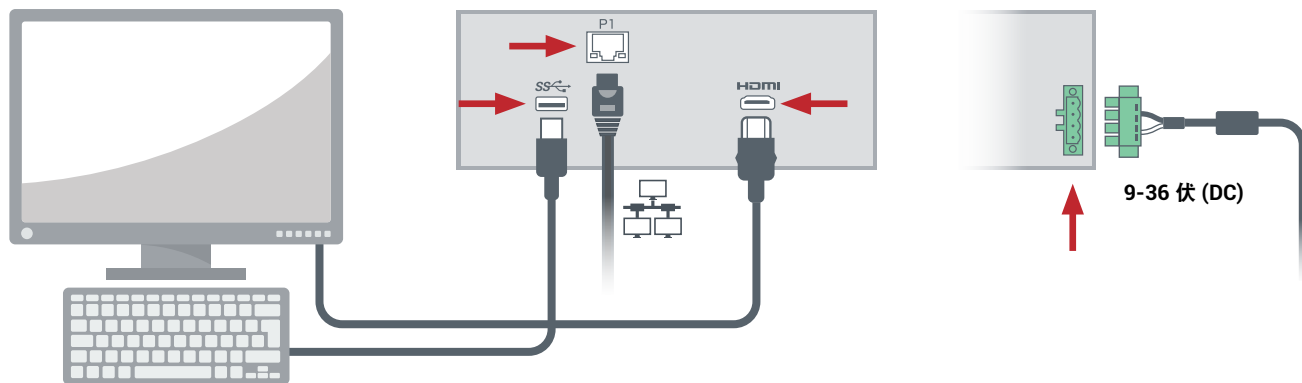


2 节点会自动启动，否则按电源按钮。等待节点启动。启动时节点可能会发出蜂鸣声，这是正常的。

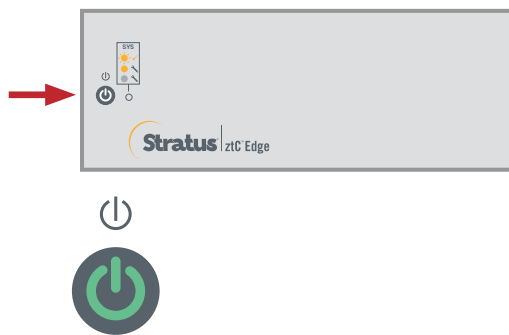

3 在 **ztC Edge 部署向导** 中，按 **Enter**，开始部署系统，然后遵照屏幕说明操作。




4 最多等待 5 分钟，系统将显示 https://nnn.nnn.nnn.nnn 地址，并且 SYS LED 闪烁。记录地址以便用于第 5 步。

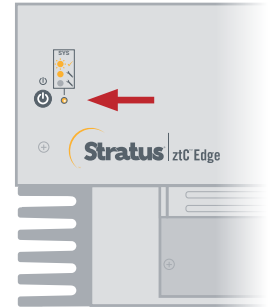

https://_ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _

5 在与节点具有网络连接的 PC 或笔记本电脑上，打开 Web 浏览器，然后输入第 4 步中的地址，继续配置系统。如果显示安全消息，请按照浏览器说明操作以允许加载站点。使用默认用户名和 **admin** 密码（或其他凭证，如果提供）登录。完成 **EULA** 和 **Config** 屏幕。

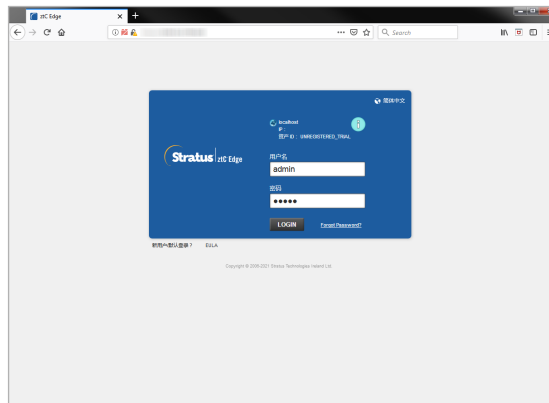

6 在**授权**屏幕上，跟随链接注册系统并下载永久授权密钥。在系统上安装授权密钥，并设置 **admin** 密码以完成部署。（注意：如果现在部署第二个节点，则继续执行 **ztC Edge 200i/250i 系统：添加节点** 中的步骤。）




建议

在使用系统之前，请确保它正在运行最新的软件。请参阅**发行说明**了解详细信息，并从以下网址下载软件：<https://www.stratus.com/services-support/downloads>。


可选

断开监视器和键盘的连接，进行无头操作。使用 1/8" 一字螺丝刀拧紧电源连接器上的外加螺丝。安装用户提供的信号地线。

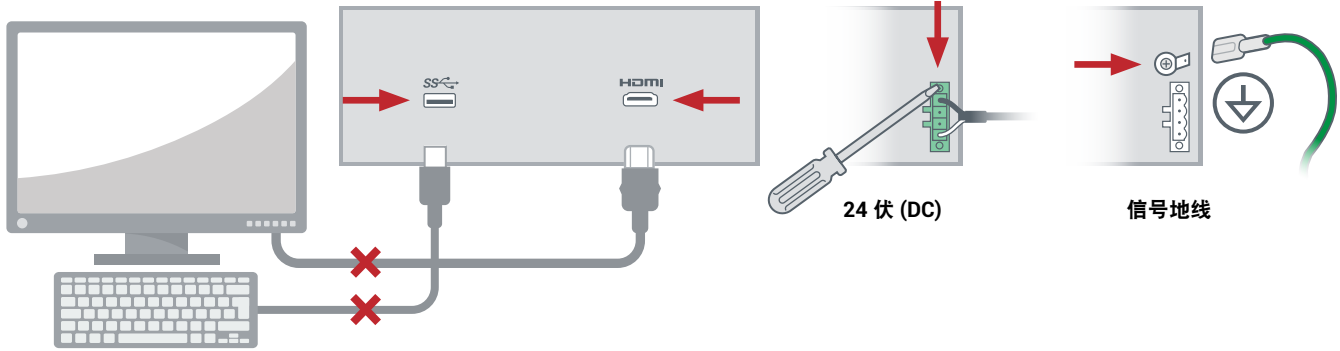

可选

使用 # 2 十字螺丝刀将 DIN 导轨安装或墙壁 / 桌子安装套件固定到节点上。如果在 DIN 导轨或墙壁上安装节点，则使端口朝下进行安装。

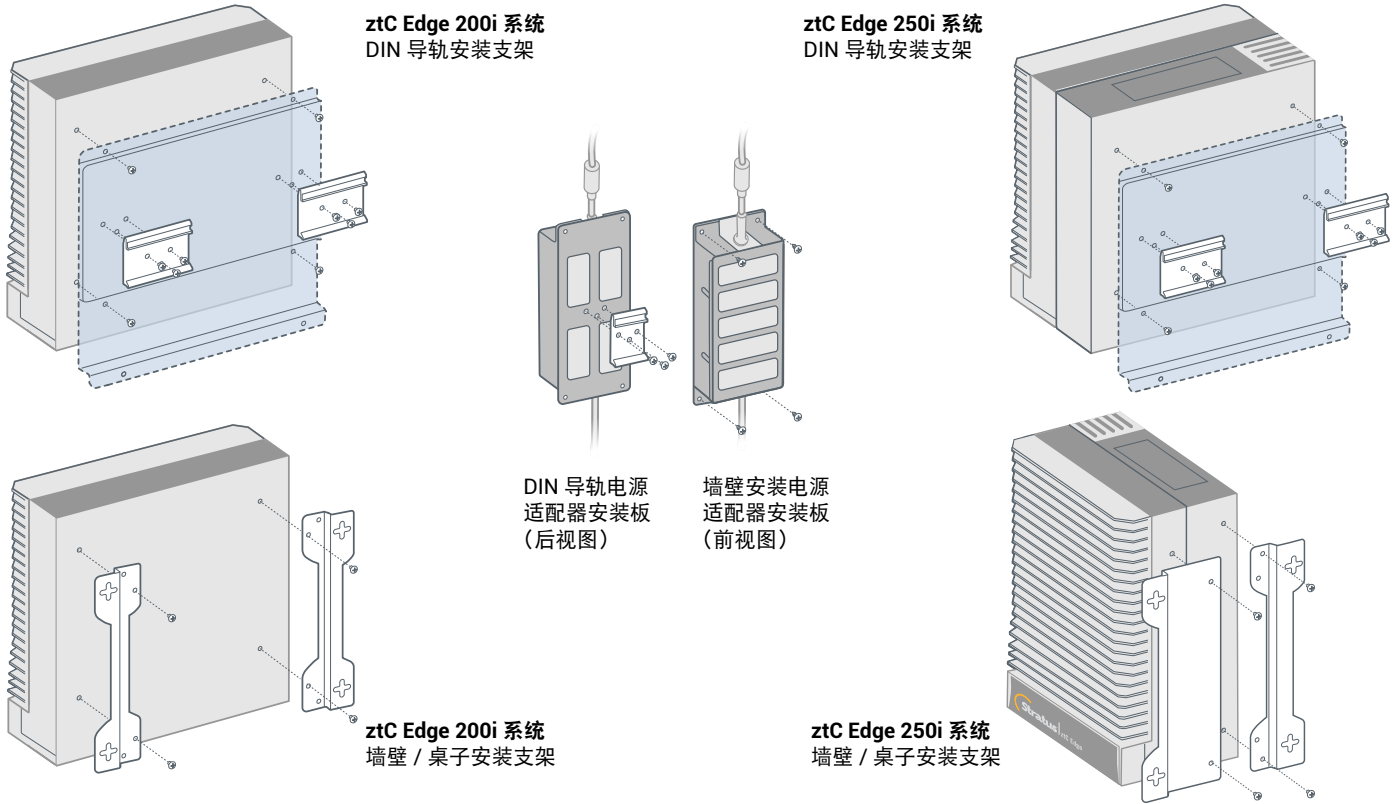

部件编号: R017Z-00 | 发布日期: 2021 年 8 月

版本号: Stratus Redundant Linux 版本 2.3.0.0

规格和描述为摘要，并且可能发生更改，恕不另行通知。

Stratus 和 Stratus 徽标是注册商标。Stratus 24x7 徽标和 ztC 是 Stratus Technologies Ireland, Ltd. 的商标。

所有其他商标和注册商标都是其各自持有者的财产。

©2021 Stratus Technologies Ireland, Ltd. 保留所有权利。