



仅用于添加另一个节点。
对于初始部署，请参阅 **ztC Edge 100i-s 系统：部署单节点系统。**



ztC Edge 100i-s 系统：添加节点

用户提供的组件



1/8" 一字螺丝刀
(如果安装)



#2 十字螺丝刀
(如果安装)



网络电缆

如果已经对 Node0 使用静态 IP 地址，则联系网络管理员为 Node1 分配静态 IP 地址；否则，DHCP 会自动分配此地址。仅在需要时输入其他网络设置，以供参考。

系统 IP 地址
(需要静态) _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _

Node0 IP 地址 _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _

Node1 IP 地址 _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _

网关地址 _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _


网络掩码 _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _

DNS 服务器 _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _

_ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _

(系统和节点 IP 地址必须在相同子网上。)

Stratus 组件




ztC Edge 节点




电源线



电源适配器




电源适配器 DIN/墙壁安装板




橡胶脚 (4)




网络电缆
(蓝色和黄色)



ztC Edge DIN 导轨
安装板



ztC Edge DIN 导轨
安装支架 (3)



ztC Edge 墙壁
安装支架 (2)





M3*4L
平头十字槽头
螺丝 (9)



M3*5L
圆头十字槽头
螺丝 (4)

有关 ztC Edge 发行说明和文档，请访问 <http://ztcedgedoc.stratus.com>。
要访问其他 ztC Edge 自助资源，包括知识库文章和软件下载，
请访问 Stratus 客户服务，网址为 <http://www.stratus.com/support>。


1 确认正在运行的节点正常 – SYS LED 正在闪烁，ztC 控制台**仪表板**页显示绿色标记，并且不存在未决问题。解决任何问题，然后再添加第二个节点。

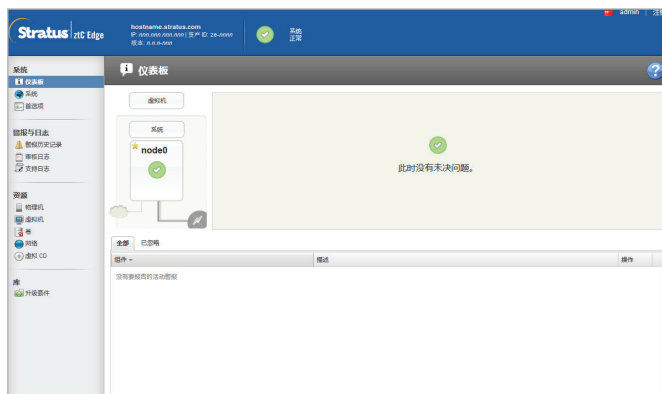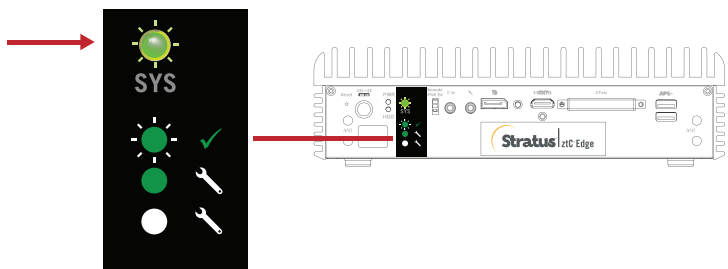


2 在 ztC 控制面板中，打开**首选项**页，然后单击**产品授权**。单击**立即检查授权**，更新授权。**仪表板**页指示双节点更新挂起。（注意：考虑将后续步骤延迟到维护窗口执行，因为在第 6 步中重新启动 VM 前，VM 性能会变慢。）



3 将蓝色和黄色网络电缆从第一个节点连接到第二个节点，然后将第二个节点的 P1 端口连接到您的现有 LAN（与第一个节点上的 P1 相同的子网）。将电源连接到第一个节点，然后确认开启了电源。（在第 6 步完成同步前，可安全地忽略有关 ztC 控制台中第二个节点的警报。）

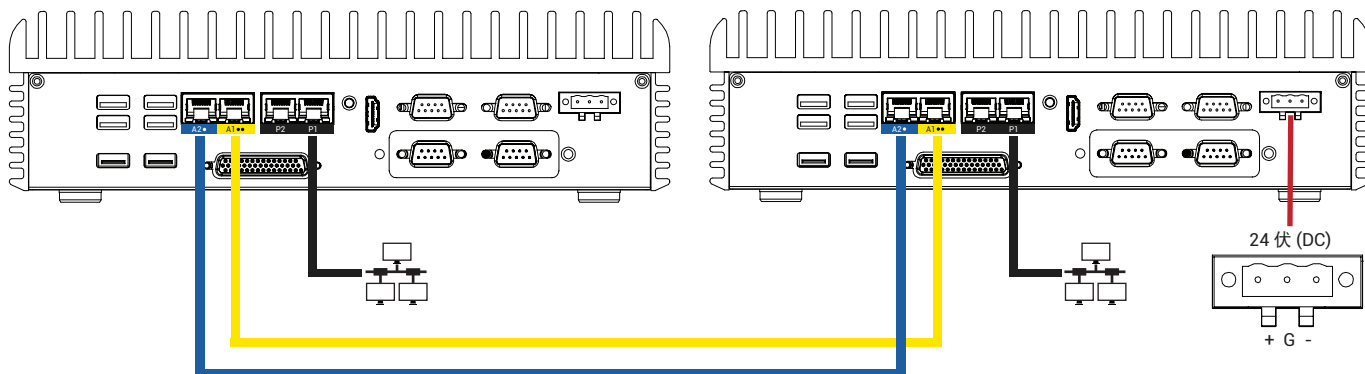


4 在连接第二个节点后，等待最多 20 分钟，一直等到第二个节点上的 SYS LED 闪烁，并且物理机页面上的**添加 PM** 按钮变为活动状态。单击**添加 PM**。（如果按钮仍处于非活动状态，则验证是否更新了授权，连接是否正确，以及是否启动了第二个节点。）

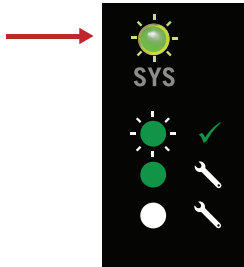

5 在 ztC 控制台中，打开**首选项**页，然后单击**IP 配置**，验证设置。如果需要，输入第二个节点 (**node1**) 的静态 IP 地址，然后单击**保存**。



6 VM 可同步数小时，之后必须重新启动 VM 才能启用冗余并清除警告。当系统已同步并且 VM 正在运行时，**仪表板**显示绿色勾号，无未解决的问题。

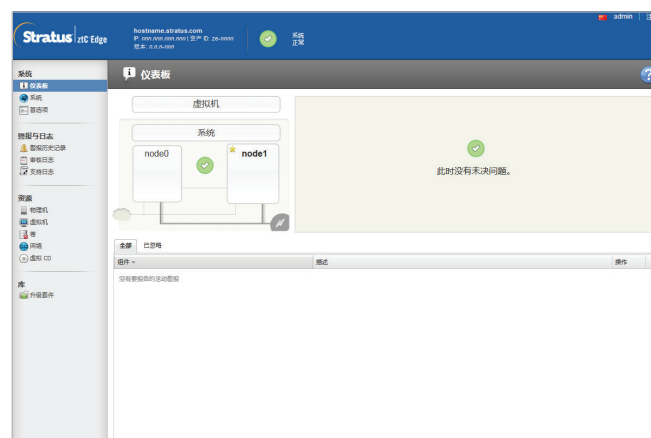


建议

确认系统正在运行最新软件。请参阅版本说明了解详细信息，并从以下网址下载软件：
<https://www.stratus.com/services-support/downloads>。



可选

使用 1/8" 一字螺丝刀拧紧电源连接器上的外加螺丝。

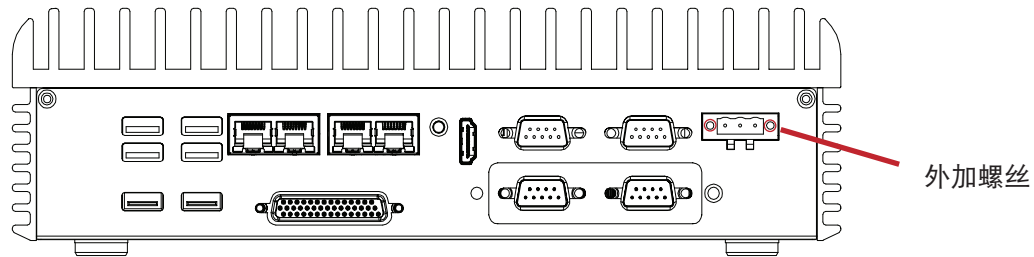


可选

使用 #2 十字螺丝刀将 DIN 导轨安装或墙壁安装套件固定到节点上。
或者，仅为独立节点安装橡胶支脚。

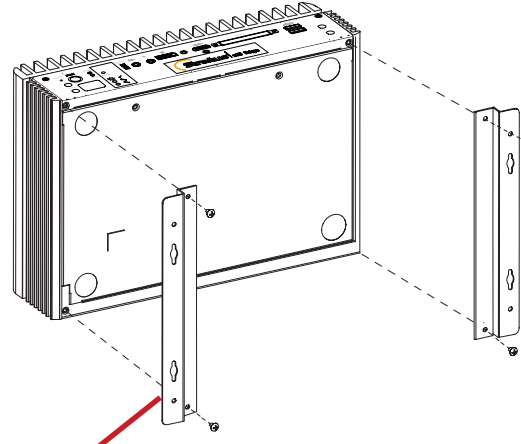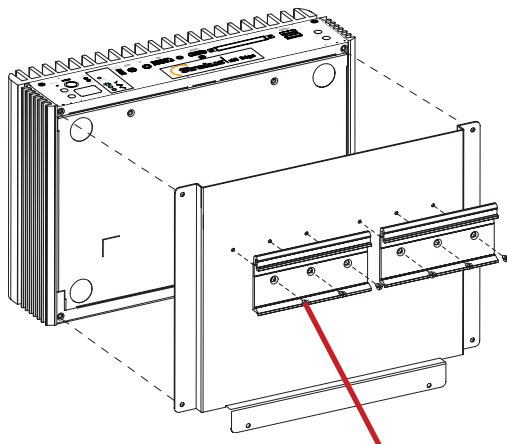


适用于 DIN（如图所示）或
墙壁安装的电源适配器安装板



针对 DIN 导轨安装

针对墙壁安装

用于独立节点的橡胶支脚

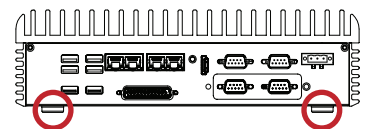

零件号码 R004Z-03 | 发布日期: 2019 年 9 月

版本号: ztC Edge 版本 2.0.1.0

规格和描述本质上为摘要，并且可能发生更改，恕不另行通知。

Stratus 和 Stratus 徽标是注册商标，Stratus Technologies 徽标、Stratus 24x7 徽标和 ztC 是 Stratus Technologies Bermuda, Ltd. 的商标。

所有其他商标和注册商标都是其各自持有者的财产。

© 2019 Stratus Technologies Bermuda, Ltd.。保留所有权利。