



Use somente na implantação inicial.
Para substituir um nó, consulte **Sistemas ztC Edge 100i/110i: Substituição de um nó.**

Sistemas ztC Edge 100i/110i: Implantação de um sistema com dois nós

Componentes fornecidos pelo usuário



Monitor (HDMI)



Teclado (USB)



PC ou laptop em rede



Chave de fenda de 1/8" (se for montar)



Chave de fenda Phillips nº 2 (se for montar)



Cabos de rede (2)



Fio terra de sinal e conector (2) (opcional)

Solicite as configurações ao administrador de rede. Se for utilizado DHCP, é necessário apenas o endereço IP estático do sistema.

Endereço IP do sistema (estático, obrigatório) _____

Endereço IP do node0 _____

Endereço IP do node1 _____

Endereço do gateway _____

Máscara de rede _____


Servidores DNS _____

(Os endereços IP do sistema e do nó devem estar na mesma sub-rede.)


Nova senha do **administrador** _____

Visão geral dos sistemas

Família ztC Edge 100i (visão frontal)

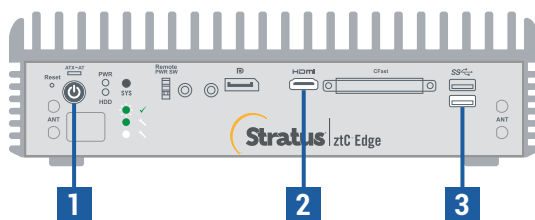


Família ztC Edge 100i (visão traseira)

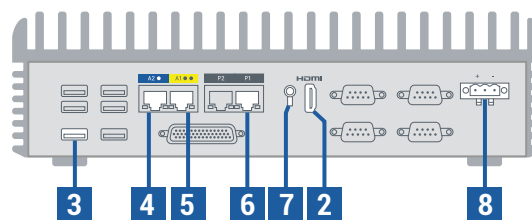


1. Botão de energia
2. Porta HDMI (monitor)
3. Porta USB (teclado)
4. Porta A2 (rede azul)
5. Porta A1 (rede amarela)
6. Porta P1 (LAN)
7. Conector do fio terra de sinal
8. Conector de energia

Família ztC Edge 110i (visão frontal)

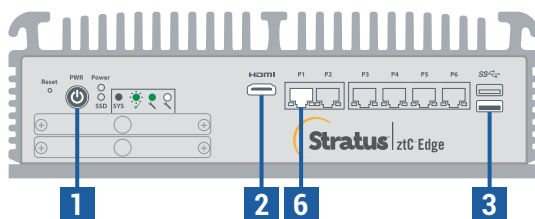


Família ztC Edge 110i (visão traseira)

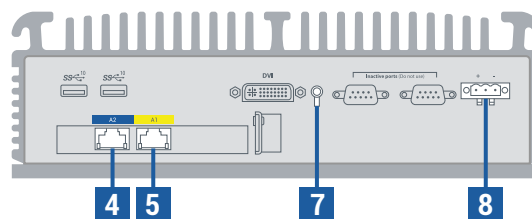

Para ler as **Notas da versão** e a documentação do ztC Edge, visite <http://ztcgedoc.stratus.com>. Para acessar outros recursos de autoajuda do ztC Edge, inclusive artigos da Base de Conhecimento e descarregamentos de software, visite o Serviço de Atendimento ao Cliente da Stratus em <http://www.stratus.com/support>.


1

Conecte o monitor e o teclado ao nó, em seguida conecte a energia.

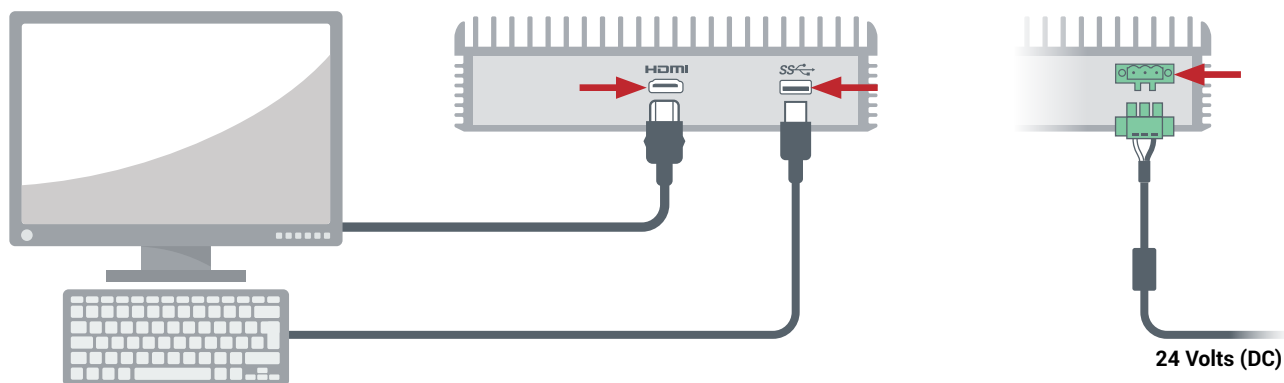


2

O nó é ligado automaticamente. Se isso não ocorrer, pressione o botão de energia. Aguarde a inicialização do nó, pressione **1** para implantar o primeiro nó no sistema com dois nós (ou **c** para continuar reimplantando o sistema que foi pré-configurado para você) e siga as instruções na tela. O nó pode emitir um bipe durante a inicialização, o que é normal.


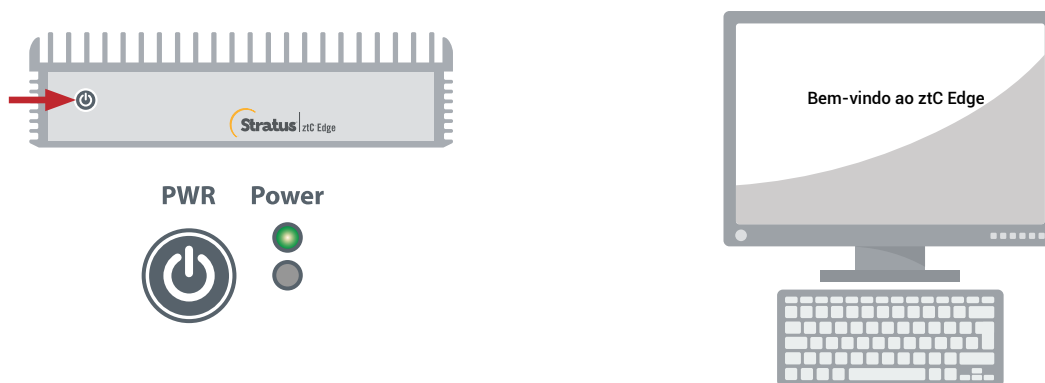


3

Quando for solicitado, conecte os cabos das redes azul e amarela do primeiro para o segundo nó (portas A2 e A1) e conecte a porta P1 de cada nó à sua LAN já existente. Conecte a energia ao segundo nó e verifique se ele está ligado.

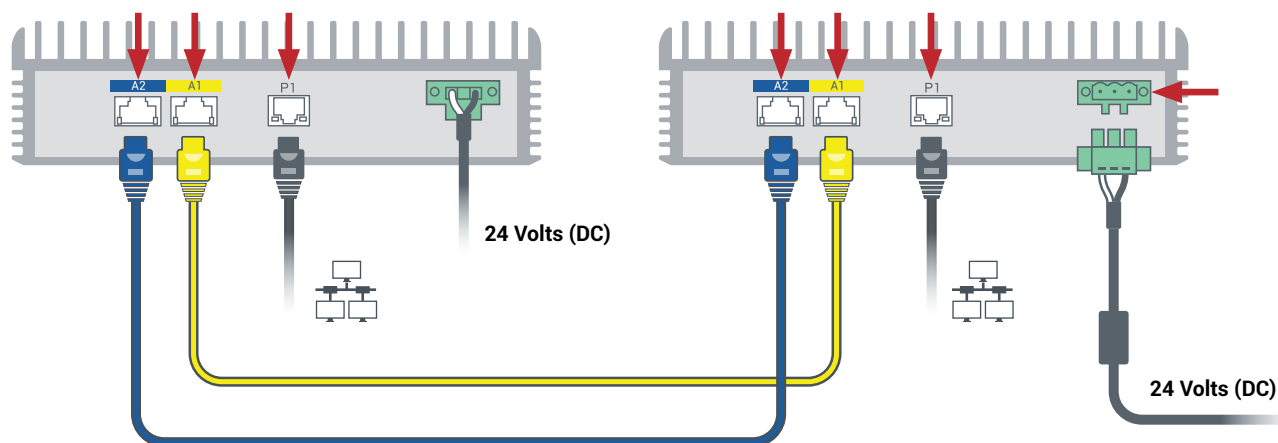


4 Aguarde até 15 minutos para que o sistema exiba o endereço <https://nnn.nnn.nnn.nnn> e o LED SYS pisque nos dois nós. Anote o endereço para usá-lo na etapa 5.

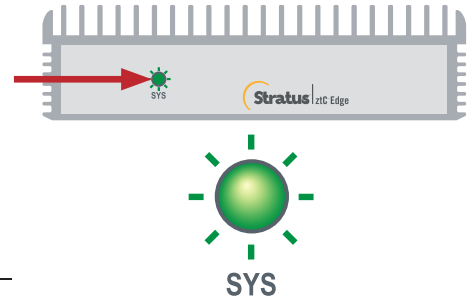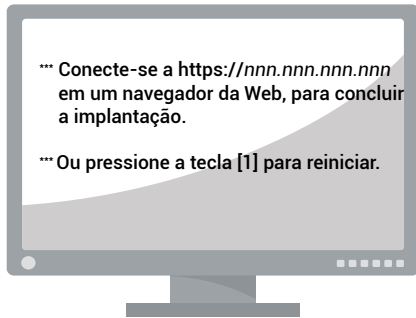


https://_._._._._._._._._._

5 Em um PC ou laptop conectado a uma rede, abra o navegador da Web e digite o endereço da etapa 4 para continuar a configuração do sistema. Se a mensagem de segurança for exibida, siga as instruções do navegador para permitir que o site seja carregado. Inicie uma sessão com o nome de usuário e a senha predefinida **admin** (ou outras credenciais, se forem fornecidas). Preencha o **EULA** e as telas de **Configuração**.

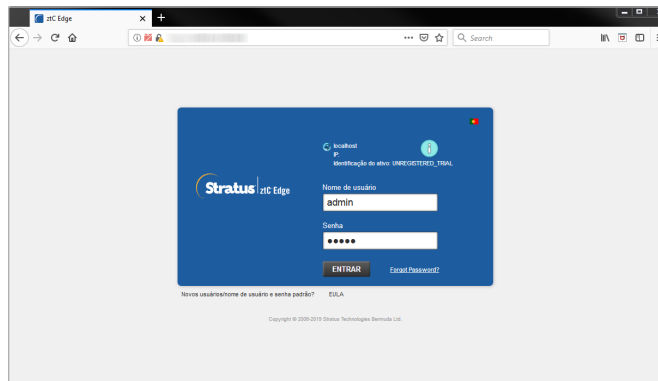

6 Na tela **Licença**, siga o link para registrar o sistema e descarregar a chave de licença permanente. Consulte a folha de registro, em separado, para obter a IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO e as instruções. Instale a chave de licença no sistema e defina uma nova senha para o **administrador**, a fim de concluir a implantação.

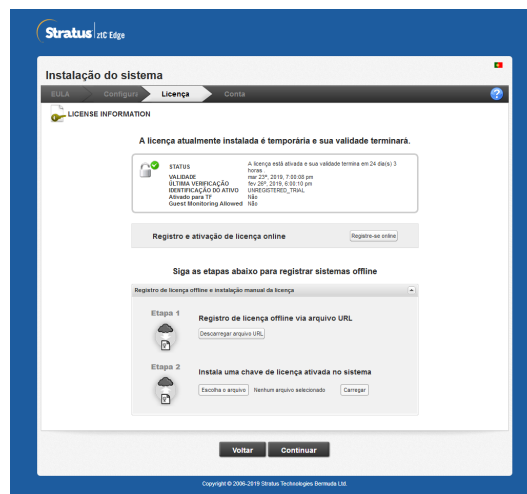


Recomendado

Antes de usar o sistema, verifique se o software mais recente está em execução. Consulte as **Notas da versão** para obter mais detalhes e descarregue software em <https://www.stratus.com/services-support/downloads>.

Opcional


Desconecte o teclado e o monitor para operação sem periféricos. Fixe os parafusos cativos nos conectores de energia, usando a chave de fenda de 1/8". Instale os fios terra de sinal fornecidos pelo usuário.

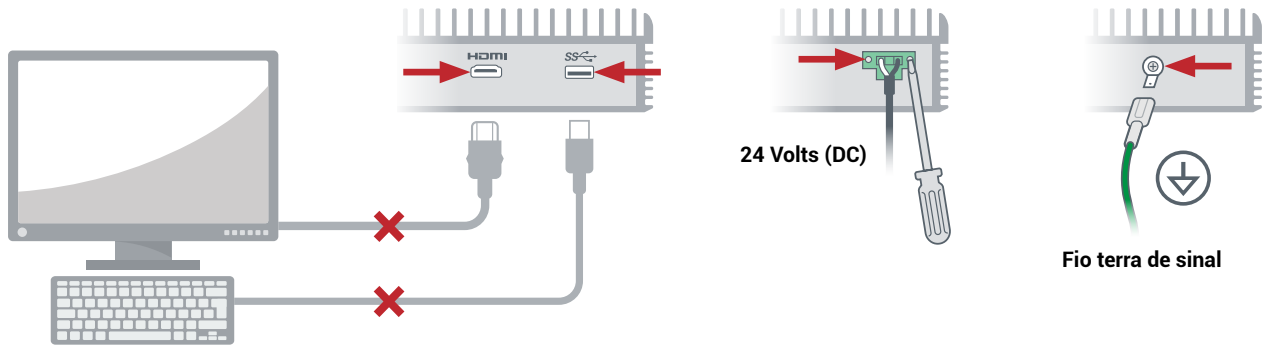

Opcional

Fixe a montagem em trilho DIN ou parede nos nós, usando a chave de fenda Phillips nº 2. Ou instale os pés de borracha somente nos nós independentes.

Suportes para montagem em trilho DIN

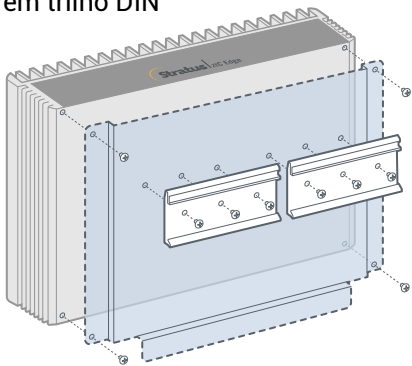


Placa de montagem em trilho DIN para adaptador de energia (visão traseira)



Família ztC Edge 100i
Fixe a placa de montagem, usando os 4 parafusos fornecidos. Fixe os suportes do trilho DIN na placa de montagem, usando os 6 parafusos fornecidos.

Família ztC Edge 110i
Não é necessária a placa de montagem. Fixe os suportes do trilho DIN diretamente na parte inferior do nó, usando os 6 parafusos fornecidos.

Suportes para montagem em parede

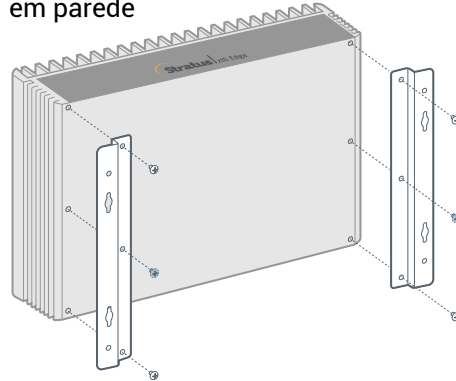


Família ztC Edge 100i
Fixe os suportes para montagem em parede, usando os 4 parafusos fornecidos.

Família ztC Edge 110i
Fixe os suportes para montagem em parede, usando os 6 parafusos já existentes na parte inferior do nó.

Placa de montagem em parede para adaptador de energia (visão frontal)

Independente

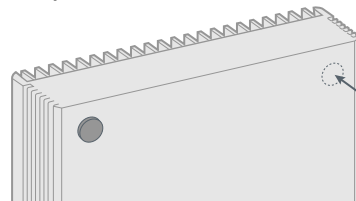

(4) pés de borracha fornecidos